

PELLENC



Az eredeti kezelési
útmutató fordítása

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Rasion Smart



A TERMÉKCSOMAG TARTALMA:

- Rasion Smart fűnyírógép
- Fűgyűjtő
- Biztonsági csapszeg

**A FŰNYÍRÓGÉP HASZNÁLATÁNAK MEGKEZDÉSE ELŐTT
FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG A JELEN KEZELÉSI ÚTMUTATÓT**



59_123918_D - 01/2018

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETŐ.....	4
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.....	4
A FÜNYÍRÓGÉPRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.....	5
A TÖLTŐRE ÉS AZ AKKUMULÁTORRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK.....	6
BIZTONSÁGI MATRICÁK.....	7
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK.....	7
BIZTONSÁGI MATRICÁK.....	7
MŰSZAKI ISMERTETŐK ÉS JELLEMZŐK.....	8
MŰSZAKI JELLEMZŐK.....	9
A FÜNYÍRÓGÉP ELŐKÉSZÍTÉSE.....	10
A TOLÓKAR SZÉTNYITÁSA.....	10
A FÜGYŰJTŐ FELHELYEZÉSE.....	11
AZ AKKUMULÁTOR TARTÓ FELHELYEZÉSE.....	12
AZ 1500-AS AKKUMULÁTOR FELHELYEZÉSE.....	12
A 700/800/1100-AS AKKUMULÁTOR FELHELYEZÉSE.....	13
AZ 1500-AS AKKUMULÁTOR CSATLAKOZTATÁSA.....	13
A 700/800/1100-AS AKKUMULÁTOR CSATLAKOZTATÁSA.....	14
INDÍTÁSGÁTLÓ RENDSZER.....	15
A FÜNYÍRÓGÉP ELŐZETES BEÁLLÍTÁSA.....	17
AZ AKKUMULÁTOR BEKAPCSOLÁSA.....	17
VEZÉRLŐ EGYSÉG.....	17
A FÜNYÍRÓGÉP SEBESSÉGE.....	18
A FÜNYÍRŐKÉSEK FORDULATSZÁMA.....	18
NYÍRÁSMAGASSÁG.....	20
FÜNYÍRÁS A FÜNYÍRÓGÉPPEL.....	21
KORMÁNYZÁS KEZELŐSZERVEK.....	21
FÜNYÍRÁS KEZELŐSZERVEK.....	22
KEZELŐSZERVEK KOMBINÁCIÓJA.....	23
AZ ELSŐ KEREKEK RÖGZÍTÉSE / KIOLDÁSA.....	23
A HÁTSÓ KEREKEK MEGHAJTÁSÁNAK BEKAPCSOLÁSA / KIKAPCSOLÁSA.....	24
A RÖGZÍTŐFÉK BEKAPCSOLÁSA / KIKAPCSOLÁSA.....	24
TANÁCSOK A FÜNYÍRÓGÉP HASZNÁLATÁHOZ.....	25
A FÜNYÍRÁS MÓDJA.....	25
NYÍRÁSMAGASSÁG.....	25
FÜNYÍRÁS LEJTŐKÖN.....	26
FÜNYÍRÁS VIZES TALAJON.....	26
FÜNYÍRÁS FÜGYŰJTÉSSEL.....	27
FÜNYÍRÁS FÜGYŰJTÉS NÉLKÜL.....	27
A LENYÍRT FÜNYESEDÉK.....	27
KARBANTARTÁS.....	29
KARBANTARTÁSI CIKLUSOK.....	29
A KARBANTARTÁS BIZTONSÁGA.....	30
A KASZAHÁZ KARBANTARTÁSA.....	30
A KEREKEK KARBANTARTÁSA.....	30
A FÜGYŰJTŐ KARBANTARTÁSA.....	31
A FÜNYÍRŐKÉSEK KARBANTARTÁSA.....	31
ALKATRÉSZEK CSERÉJE.....	31
A FÜNYÍRÓGÉP SZÁLLítása/TÁROLÁSA.....	32
A FÜNYÍRÓGÉP SZÁLLÍTÁSA.....	32
A FÜNYÍRÓGÉP TÁROLÁSA.....	32
A FÜNYÍRÓGÉP TÉLI TÁROLÁSA.....	32
KIEGÉSZÍTŐ TARTOZÉKOK ÉS FOGYASZTÁS.....	33
HIBAELHÁRÍTÁS.....	34
A PELLENC SA VÁLLALAT GARANCIÁLIS FELTÉTELEI ÉS VEVŐSZOLGÁLATA.....	36
"EK" MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT.....	38

BEVEZETŐ

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy a *Rasion Smart* fűnyírógép megvásárlása mellett döntött. Ez a gép szakszerű használat és karbantartás mellett hosszú éveken át megfelelő teljesítménnyel fogja szolgálni Önt.



KÖRNYEZETVÉDELEM

Az Ön által használt gép számos olyan anyagot tartalmaz, amelyek feldolgozhatók, vagy újrahasznosíthatók. Ezeket az anyagokat adja át a viszonteladójának, vagy erre szakosodott szerviznek, hogy fel tudják dolgozni.



Tartsa be az Ön országában érvényben lévő előírásokat a tevékenységével összefüggő környezetvédelmi teendők vonatkozásában.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK



KÉRJÜK, HOGY ŐRIZZE MEG A JELEN KEZELÉSI ÚTMUTATÓT

Ez a kezelési útmutató fontos információkat és kezelési utasításokat tartalmaz a következő gépre vonatkozóan: *Rasion Smart* fűnyírógép.

Olvassa végig a **TELJES KEZELÉSI ÚTMUTATÓT**, mielőtt megkezdene a fűnyírógép használatát, vagy szervizelését. Mindig következetesen vegye figyelembe a kézikönyvben feltüntetett utasításokat és ábrákat.

A jelen kezelési útmutatóban a tanácsokra és az információkra az alábbi szavak hívják fel a figyelmet: **MEGJEGYZÉS, VIGYÁZAT / FIGYELEM**.

A **MEGJEGYZÉS** szó kiegészítő információkat jelöl, egy adott témát ismertet, vagy egy végrehajtandó lépést fejt ki részletesen.

A **VIGYÁZAT** és a **FIGYELEM** figyelmeztető szavak bizonyos eljárásokra hívják fel a figyelmet, amelyeket, ha figyelmen kívül hagynak, vagy nem megfelelően hajtanak végre, akkor a berendezés súlyos károsodásához és/vagy személyi sérülésekhez vezethetnek.

Ez a szimbólum  azt jelzi, hogy ha az eljárásokat, vagy utasításokat nem tartják be, akkor az emiatt bekövetkező károkra a garancia nem terjed ki, és a tulajdonos viseli a javítási költségeket.

A fűnyírógépen is el vannak helyezve felhívások biztonsági matricákon: ezek a meghozandó biztonsági óvintézkedésekre emlékeztetik Önt. Keresse meg és olvassa el ezeket a biztonsági matricákat, mielőtt használni kezdi a fűnyírógépet. Haladéktalanul cserélje ki a biztonsági matricákat, ha részlegesen, vagy teljes mértékben olvashatlanná váltak, vagy lekoptak.

Lásd a **“BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK”** című részt a fűnyírógépen elhelyezett biztonsági matricák helyének meghatározásához.

A jelen kézikönyvnek egyetlen része sem sokszorosítható a PELLENC vállalat írásos engedélye nélkül. A jelen kézikönyvben megadott műszaki jellemzők és illusztrációk kizárólag tájékoztató jellegűek, és semmilyen módon sem keletkeztetnek szerződéses kötelezettségeket. A PELLENC vállalat fenntartja a jogot arra, hogy bármilyen általa szükségesnek tartott módosításokat, vagy fejlesztéseket végezzen a termékein anélkül, hogy kötelezettséget vállalna ugyanezen módosítások, vagy fejlesztések utólagos végrehajtására a már korábban értékesített termékeken. A jelen kézikönyv a fűnyírógép szerves részét képezi, ezért a termék továbbértékesítése esetén a kézikönyvet is át kell adni az új tulajdonosnak.

A FÜNYÍRÓGÉPRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

VIGYÁZAT Olvassa el az összes biztonsági óvintézkedést és előírást.

Őrizze meg az összes biztonsági óvintézkedést és előírást, hogy később is bármikor el tudja ezeket olvasni.

Ezt a fűnyírógépet nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi, vagy mentális képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), vagy akik nem rendelkeznek az ehhez szükséges gyakorlattal és tudással, hacsak nem gondoskodnak a felügyeletükről, vagy nem kaptak előzetesen képzést a biztonságukért felelősséget vállaló személytől.

- A *Rasion Smart* elektromos fűnyíró egy professzionális gép, amely kizárólag zöldterületek (fű, sűrű fű, fás szárú gyomok, cserjék, alacsony növekedésű bozót) karbantartására használhatók.
- A PELLENC vállalat semmiféle felelősséget nem vállal az olyan károkért, amelyek a fűnyírógép szakszerűtlen, vagy az eredeti rendeltetésének nem megfelelő használatából erednek.
- A PELLENC vállalat semmiféle felelősséget nem vállal az olyan károkért, amelyek a nem eredeti gyári alkatrészek, vagy tartozékok használatából erednek.

A MUNKAVÉGZÉSNEK AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN BETARTANDÓ SZABÁLYAI ELEKTROMOS MOTOROKKAL FELSZERELT FÜNYÍRÓGÉPEK HASZNÁLATA SORÁN.**A gépkezelők oktatása**

- a. Figyelmesen olvassa végig a kezelési útmutatót. Gyakorolja be a kezelőszervek működtetésének és a fűnyírógép megfelelő használatának módját.
- b. Soha ne engedje gyermekeknek, vagy olyan személyeknek a fűnyírógép használatát, akik nem ismerik ezeket az utasításokat. Előfordulhat, hogy a fűnyírógép üzemeltetési országában érvényben lévő előírások is szabályozzák a gépkezelők minimális életkorát.
- c. Soha ne működtesse a fűnyírógépet úgy, hogy közben más emberek, különösen gyermekek, vagy állatok vannak a közelben.
- d. Tartsa szem előtt, hogy a gépkezelő, vagy a felhasználó felelős az általuk okozott bármilyen balesetekért, valamint a más emberekre, vagy azok vagyonára leselkedő veszélyek vonatkozásában.

A fűnyírógép használatának előkészítése

- a. A fűnyírógéppel történő munkavégzés során mindig viseljen acélbetétes védőcipőt és hosszúszerű nadrágot. Ne dolgozzon a fűnyírógéppel mezítláb, vagy szandálban, vagy papucsban. Ne viseljen laza, lógó ruházatot, vagy lógó madzagokkal ellátott ruhadarabokat, vagy nyakkendőt.
- b. Vizsgálja át a teljes munkaterületet, ahol a fűnyírógépet használni fogja, és távolítsa el minden olyan tárgyat, amit a fűnyírógép kidobhat.
- c. A használat előtt mindig szemmel vizsgálja át a fűnyírógépet annak ellenőrzéséhez, hogy a kések, a csavarok és egyéb alkatrészek nem kopottak, vagy sérültek-e. Az elkopott, vagy sérült alkatrészeket mindig készletben cserélje a megfelelő kiegyensúlyozottság fenntartása érdekében. Cserélje ki, illetve pótolja a sérült, vagy olvashatatlaná vált biztonsági matricákat.
- d. A fűnyírógép használata előtt ellenőrizze az áramellátás kábelt, hogy nem láthatók-e rajta sérülések, vagy elöregedés jelei. Azonnal csatlakoztassa le az akkumulátort, ha a kábel a használat közben megsérül. **NE ÉRJEN A KÁBELHEZ, AMÍG NEM KAPCSOLTA KI AZ AKKUMULÁTORT.** Ne használja a fűnyírógépet, ha a kábel sérült, vagy kopott.

Munkavégzés a fűnyírógéppel

- a. A fűnyírógépet kizárólag nappal, vagy jó mesterséges megvilágítás mellett használja. Viseljen egyéni védőeszközöket, mindig viseljen védőszemüveget.
 - b. Kerülje a fűnyírógép használatát vizes fűvön. Távolítsa el a beállító szerszámokat, mielőtt beindítja a fűnyírógépet.
 - c. Lejtőkön mindig stabilan helyezze el a lábait.
 - d. Sétáljon, soha ne fusson.
 - e. Lejtőkön a lejtő irányára merőlegesen nyírja a növényzetet, soha se lefelé, vagy felfelé.
 - f. Legyen nagyon óvatos, amikor lejtőkön irányt változtat.
 - g. Ne nyírjon fűvet nagyon meredek lejtőkön.
 - h. A fűnyírógépet különösen nagy körültekintéssel használja, amikor hátrafelé halad, vagy a fűnyírógépet maga felé húzza.
 - i. Kapcsolja ki a kэшajtást, ha a fűnyírógépet fel kell billenteni nem gyeppel borított területen való áttoláshoz, vagy amikor visszatolja arra a területre, amit nyírni szeretne.
 - j. Soha ne használja a fűnyírógépet sérült védőburkolatokkal, vagy a helyükre szerelt biztonsági berendezések, pl. fűterelő és/vagy fűgyűjtő nélkül.
 - k. A motort óvatosan indítsa be az utasításoknak megfelelően, valamint úgy, hogy a lábai biztonságos távolságban vannak a késtől.
 - l. Ne billentse meg a fűnyírógépet a motor beindításakor, hacsak kifejezetten nem kell megbillenteni a beindításhoz. Ilyen esetben ne billentse meg a fűnyírógépet az abszolút szükségesnél nagyobb mértékben, és a fűnyírógépnek kizárólag csak az a része emelkedjen el a talajtól, amely a gépkezelőtől a legtávolabb helyezkedik el.
 - m. Ne indítsa be úgy a fűnyírógépet, hogy a gépkezelő a fűkidobó nyílással szemben van.
 - n. Ne tegye a kezét, vagy a lábait a fűnyírógép forgó részei közelébe, vagy alá. Soha ne hagyja, hogy a fűkidobó nyílás betömődjön.
 - o. Ne végezze a fűnyírógép szállítását, amikor az áramellátáshoz van csatlakoztatva.
 - p. Állítsa le a fűnyírógépet, kapcsolja le az akkumulátort és csatlakoztassa le az akkumulátort. Várja meg, amíg az összes alkatrész teljesen megáll.
 - q. Állítsa le a fűnyírógépet és csatlakoztassa le az áramellátás kábelt. Várja meg, amíg az összes alkatrész teljesen megáll.
 - mielőtt felügyelet nélkül hagyja a gépet,
 - betömődések, vagy a fűkidobó kitisztítása előtt,
 - a fűnyírógép ellenőrzése, tisztítása, vagy javítása előtt,
 - miután a gép idegen tárgynak ütközött. Vizsgálja át a fűnyírógépet, hogy nem sérült-e meg, és végezze el a szükséges javításokat, mielőtt beindítja és használni kezdi.
- Ha a fűnyírógép rendellenesen rázkódni kezd (azonnal ellenőrizze)
- vizsgálja át a gépet, hogy nincs-e megsérülve,
 - végezze el a sérült alkatrészek javítását, vagy cseréjét,
 - ellenőrizze, hogy nincsenek-e alkatrészek meglazulva, és szükség esetén szorítsa meg őket.

Karbantartás és tárolás

- a. Gondoskodjon az összes anya, csavar és egyéb kötőelem meghúzásáról annak biztosítására, hogy a fűnyírógép jó üzemi állapotban maradjon.
- b. Rendszeresen ellenőrizze a fűgyűjtő kopását és épségét.
- c. Végezze el a kopott, vagy sérült alkatrészek cseréjét, hogy a fűnyírógép biztonságos állapotban maradjon.
- d. Hozza meg a többkéses fűnyírógépekhez szükséges összes óvintézkedést, mivel az egyik kés forgatásakor az összes többi kés is forog.
- e. A fűnyírógép beállításakor ügyeljen arra, hogy az ujjai ne szoruljanak be a kések és a rögzített alkatrészek közé.
- f. Mindig várja meg, amíg a fűnyírógép leghűl, mielőtt eltávolítja.
- g. A rutin karbantartások során ügyeljen a késekre, mert előfordulhat, hogy az áramellátás megszüntetése után még egy ideig forognak.
- h. Végezze el a kopott, vagy sérült alkatrészek cseréjét, hogy a fűnyírógép biztonságos maradjon. Kizárólag eredeti pótalkatrészeket és kiegészítőket használjon.

A TÖLTŐRE ÉS AZ AKKUMULÁTORRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK



Lásd a Pellenc szerszámgép akkumulátorhoz mellékelt útmutatót.

BIZTONSÁGI MATRICÁK

EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK



	Egyéni védőeszközök	Amelyek viselése:
1	Védőkesztyű	Ajánlott
2	Acélbetétes védőcipő	Ajánlott
3	Fülvédő	Ajánlott
4	Védőszemüveg	Ajánlott
5	Felső munkaruházat	Ajánlott
6	Alsó munkaruházat	Ajánlott

BIZTONSÁGI JAVASLATOK

Az Ön fűnyírógépét nagy odafigyeléssel használja.

Ennek szem előtt tartása érdekében a gép fűkidobóján biztonsági matricák vannak felragasztva, amelyek emlékeztetik Önt a meghozni szükséges legfontosabb óvintézkedésekkkel kapcsolatosan. Ezek jelentése az alábbiakban kerül ismertetésre.



1- Olvassa el a kezelési útmutatót

Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót és tartsa be a biztonsági előírásokat.

2- Fennáll a sérülések kockázata

Ügyeljen arra, hogy a fűnyírógép közelében tartózkodó személyek ne sérülhessenek meg a gép által kidobott tárgyak miatt.

Tartson legalább 15 méteres biztonsági távolságot a gép és a közelben tartózkodó emberek között.


3- Vigyázat - a fűnyírókések nagyon élesek!

Tartsa távol a lábait és a kezeit a fűnyírókésektől és azok hatósugarától.

Vegye ki a rögzítőt bármilyen karbantartás megkezdése előtt, és mielőtt a fűnyírógépet felügyelet nélkül hagyja, függetlenül attól, hogy az mennyi ideig fog tartani.

4- Zajszintek

Zajerősség szint 96 dB.

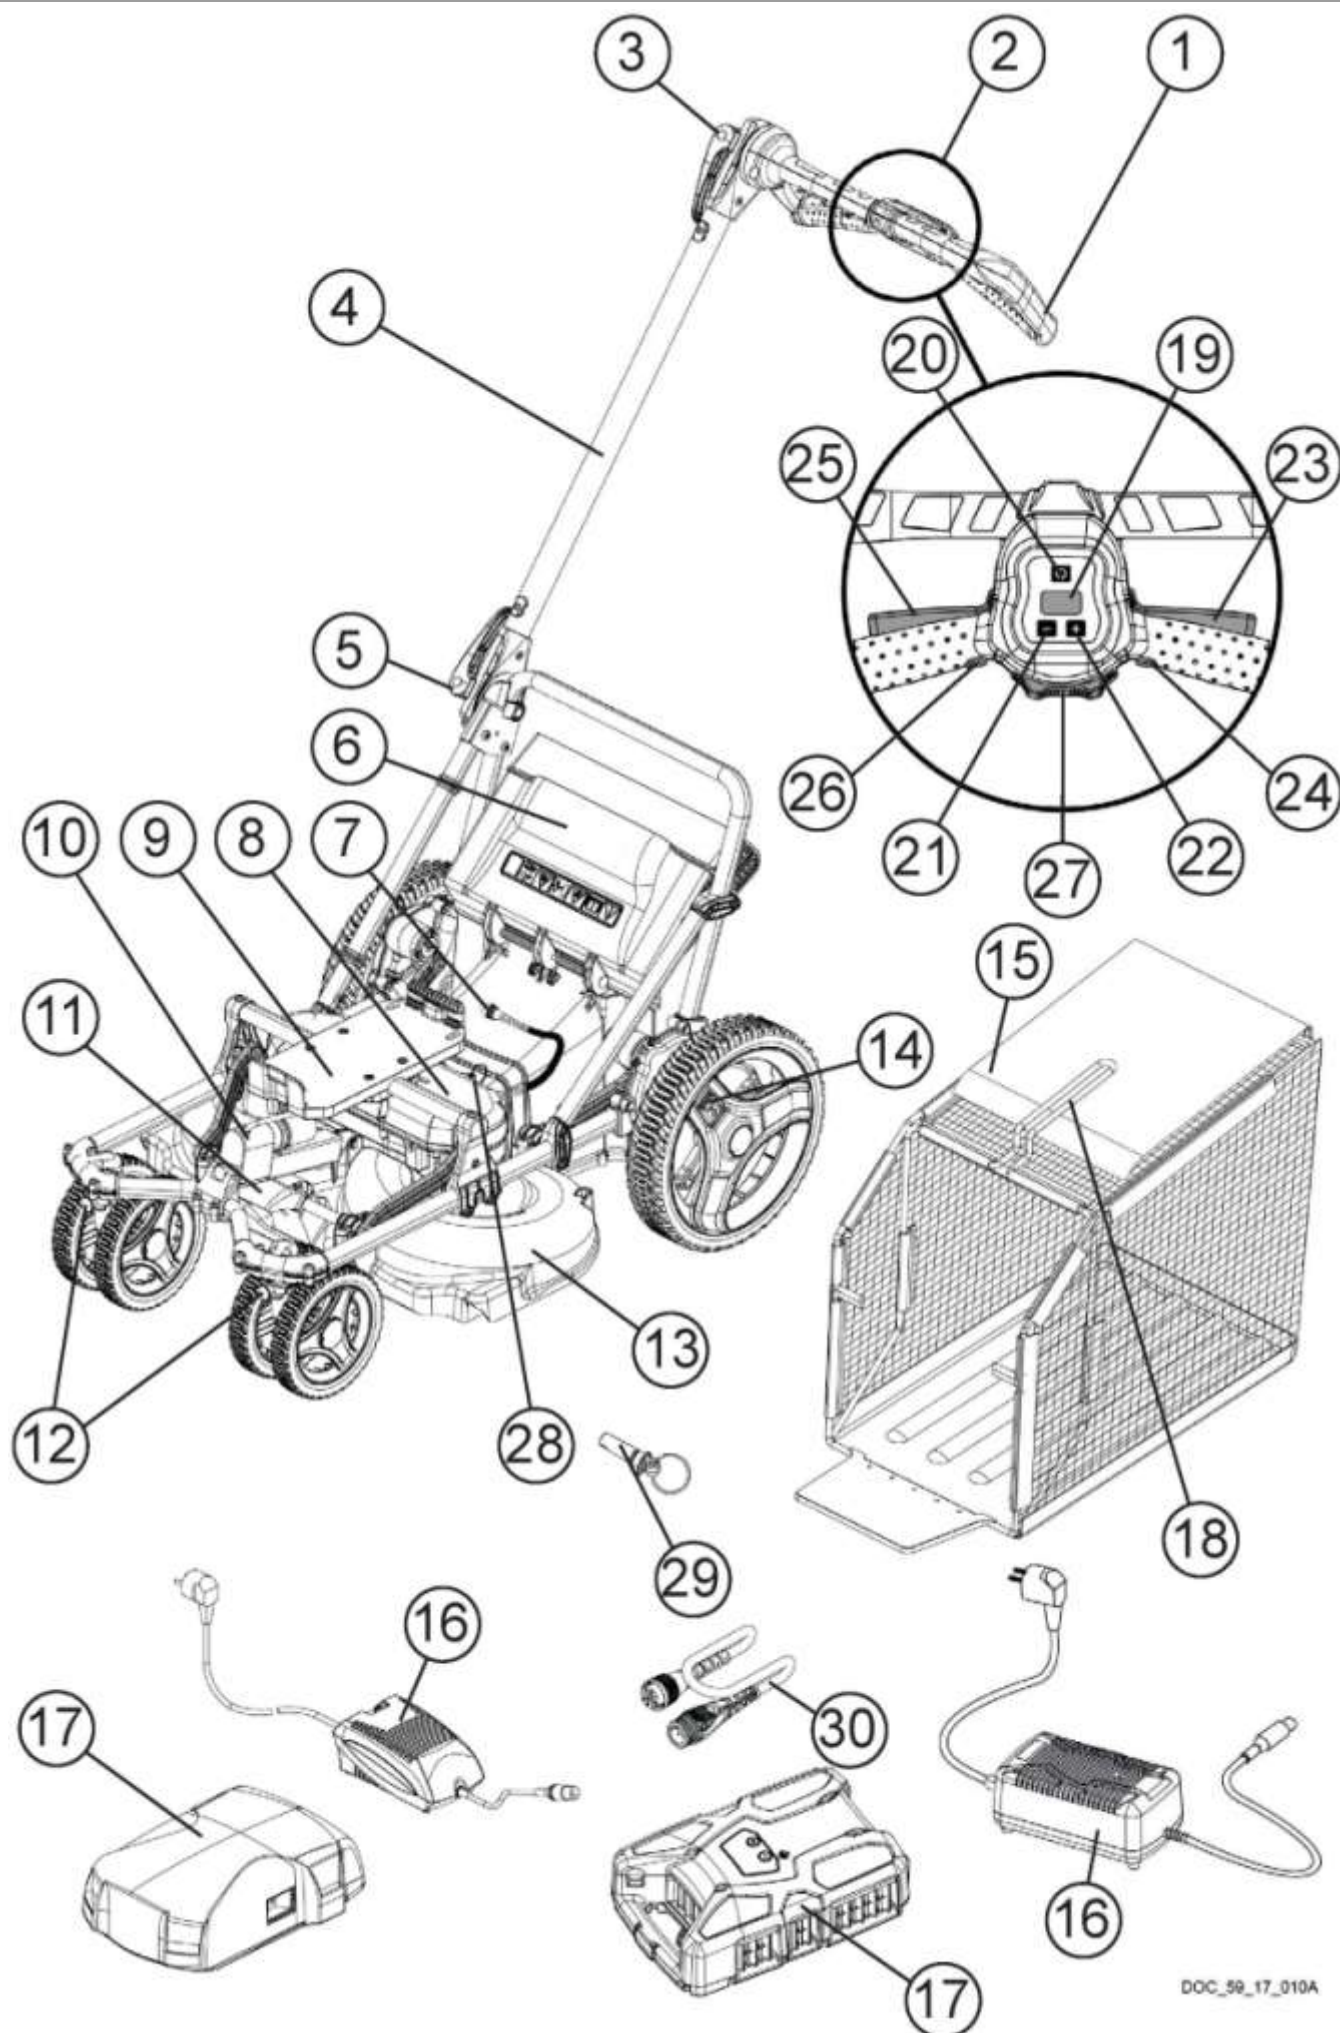

DOC_59_17_010A

ISMERTETŐ ÉS MŰSZAKI JELLEMZŐK

- | | |
|---|--|
| 1- Markolat | 17- Pellenc ULIB 700 / 800 / 1100 / 1500 akkumulátor (nincs mellékelve) |
| 2- Vezérlő egység | 18- Fűgyűjtő fogantyú |
| 3- Markolat beállító kar | 19- LCD kijelző |
| 4- Tolókar | 20- "Menü" nyomógomb |
| 5- Tolókar beállító kar | 21- "-" nyomógomb |
| 6- Fűkidobó | 22- "+" nyomógomb |
| 7- Akkumulátor áramellátás kábel | 23- Jobb kapcsoló kar |
| 8- Kaszaház burkolat | 24- Jobb hátramenet gomb |
| 9- Akkumulátor tartó | 25- Bal kapcsoló kar |
| 10- Magasság beállító munkahenger | 26- Bal hátramenet gomb |
| 11- Fűsűrűség szenzor (ICC) | 27- Fűnyírógép haladási irány gomb |
| 12- Első kerék rögzítő csapszeg | 28- Biztonsági csapszeg hüvely |
| 13- Kaszaház | 29- Biztonsági csapszeg |
| 14- Hátsó kerék rögzítő gomb | 30- Adapter kábel az 1500-as akkumulátorhoz (az 1500-as akkumulátor tartozéka) |
| 15- Fűgyűjtő | |
| 16- CB50xx akkumulátor töltő (nincs mellékelve) | |

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Modellváltozat	RASION SMART
Méreték összecsukva (ho x szé x ma)	885 x 620 x 601 mm
Méreték szétnyitva (ho x szé x ma)	1551 x 620 x 1083 mm
Üres súly (akkumulátor, vagy fűgyűjtő nélkül)	30 kg
Munkaszélesség	60 cm
Nyírásmagasság	25/35/45/55/65/75 mm
Fűgyűjtő térfogat	70 liter
Az üres fűgyűjtő súlya	3 kg
Kaszaház anyaga	Öntött alumínium
Teljesítmény felvétel	1100 Watt
A fűnyírókése fordulatszáma manuális üzemmód	3000/3666/4333/5000 min ⁻¹
A fűnyírókése fordulatszáma automata üzemmód	2000 - 5000 min ⁻¹
Biztonsági berendezés	Kivehető biztonsági csapszeg
Érintésvédelem	IP54
Akkumulátor üzemidő	A használatától és az akkumulátor típusától függően

A zajszintek és a vibráció szintek meghatározása a maximális névleges értékeket kiváltó üzemi körülményeken alapulnak.

Maximális A-súlyozott zajnyomás szint (referencia 20 uPa) a felhasználó pozíciójában	$L_{pA} = 84 \text{ dB(A)}$	$K = 1,5 \text{ dB}$
--	-----------------------------	----------------------

Az értékek az EN 60335-2-77 zajmérési szabványnak megfelelően lettek meghatározva.

Szimbólum	Érték	Mértékegység	Referencia	Megjegyzés
$L_{WA_{m}}$	94	dB(A)	1 pW	Mért zajerősség szint
$L_{WA_{g}}$	96	dB(A)	1 pW	Garantált zajerősség szint


A mért zajerősség szint és a garantált zajerősség szint rögzítése a 2000/14/EK Irányelvben előírt eljárásnak megfelelően került végrehajtásra.

A vibráció kibocsátási érték az EN 60335-2-77 szabványnak megfelelően lett meghatározva.	$ahW = 0,5 \text{ m/s}^2$ és $K = 1,5 \text{ m/s}$
--	--

A FÜNYÍRÓGÉP ELŐKÉSZÍTÉSE


Az Ön fűnyírógépe az átvételkor szállítási üzemmódba van beállítva. A tolókar (4) előre van csukva és a helyén a beállító kar (5) rögzíti.

Kövesse az alábbi utasításokat a fűnyírógép használatának megkezdéséhez.

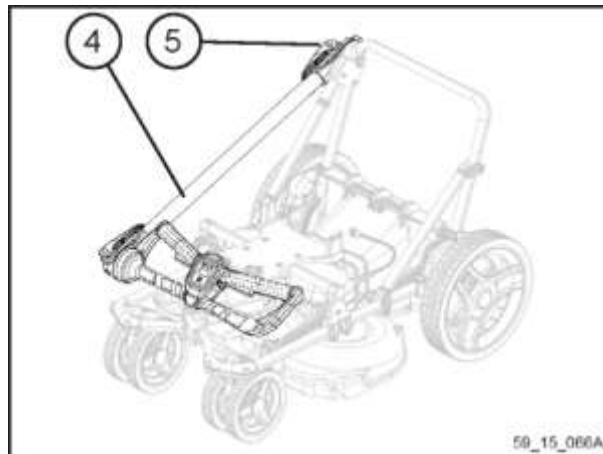


A TOLÓKAR SZÉTNYITÁSA

- Oldja ki a beállító kart (5) úgy, hogy hátrahúzza.

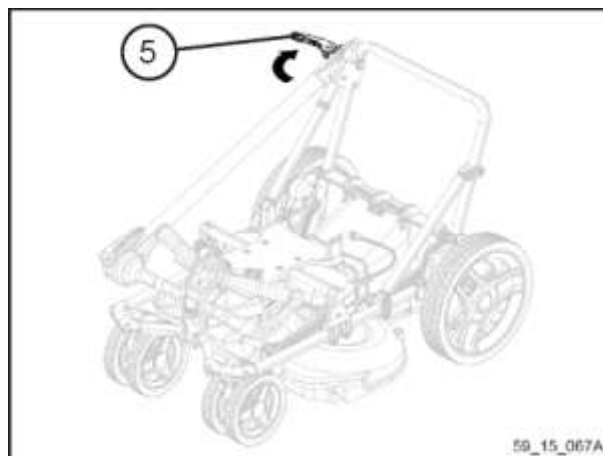


- Hajtsa hátra a tolókart (4) és rögzítse a beállító kart.
- Állítsa be a szorosságát a csavargombbal.

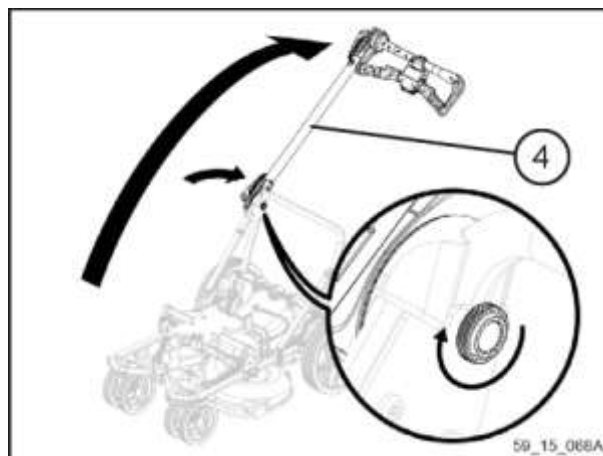

A fűnyírógép könnyű mozgatásához a tolókart abban a legkényelmesebb és legmegfelelőbb helyzetben rögzítse, amely megfelel az Ön testmagasságának.

A FÜNYÍRÓGÉP ELŐKÉSZÍTÉSE

- Oldja ki a felső kar (3) rögzítését.
- Állítsa be a markolat (1) szögét.
- Állítsa be a szorosságát úgy, hogy teljesen bekapcsolja a felső kart (3), és szorítson, vagy lazítson a középső csavaron.
- Rögzítse a felső kart (3) a markolat rögzítéséhez a beállított pozíciójában.

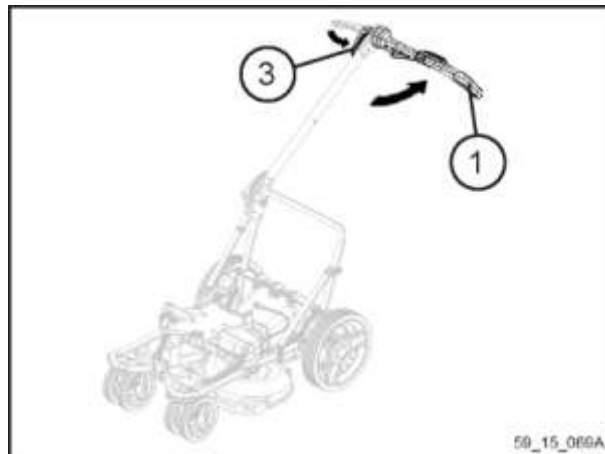


A FÜGYŰJTŐ FELSZERELÉSE



A fűnyírógép úgy működik, mint egy porszívó, amely a levágott fűnyesedéket a fűgyűjtőbe dobja. Mindig ügyeljen a fűgyűjtő kiürítésére még azelőtt, hogy a telítettsége elkezdené rontani a fűnyesedék felszívási teljesítményt. A túlterhelés károsíthatja a fűgyűjtőt. Mielőtt a fűgyűjtőt rögzíti a fűnyírógépen, mindig ellenőrizze, hogy nincsenek-e rajta lyukak, szakadások, vagy más sérülés.

- Nyissa fel a fűkidobó lemezt (6) és akassza be a fűgyűjtőt (15) a fűnyírógép hátsó részében kialakított rögzítő hornyokba.

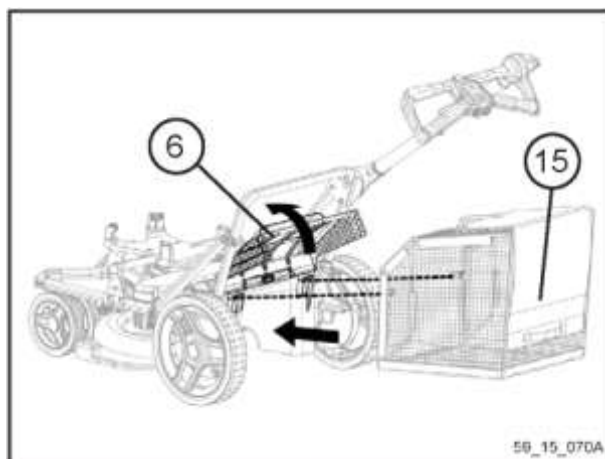


Mindig ellenőrizze, hogy a fűgyűjtő megfelelően a helyére került és rögzült-e a fűnyírógépen, mielőtt megkezdí a fűnyírást.

AZ AKKUMULÁTORTARTÓ FELSZERELÉSE


A fűnyírógép alapkitelben 1500-as típusú akkumulátor tartóval van felszerelve. Ettől eltérő akkumulátortartó is felszerelhető, ha a fűnyírógépet 700 / 800 / 1100-as típusú akkumulátorral működtetik.

- Szerelje ki az akkumulátor tartót (9) rögzítő 4 csavart.
- Tegye a kívánt akkumulátor tartót (9) a csővázra.
- Csavarja be és húzza meg az akkumulátortartó (9) 4 rögzítő csavarját.

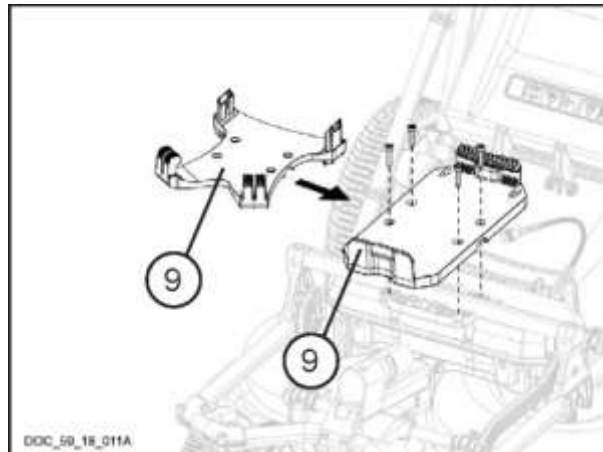


AZ 1500-AS TÍPUSÚ AKKUMULÁTOR FELSZERELÉSE

- A használat megkezdése előtt ellenőrizze az akkumulátor (17) töltöttségét. Töltse fel az akkumulátort, amikor az szükségessé válik az akkumulátorhoz mellékelt töltővel (16).
- Hátról csúsztassa fel az akkumulátort (17) az akkumulátor tartón (9) található felső rögzítő horgokba.
- Pattintsa be az akkumulátor (17) első részét az akkumulátortartó (9) alsó horgaiba.
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően rögzült-e a tartón.

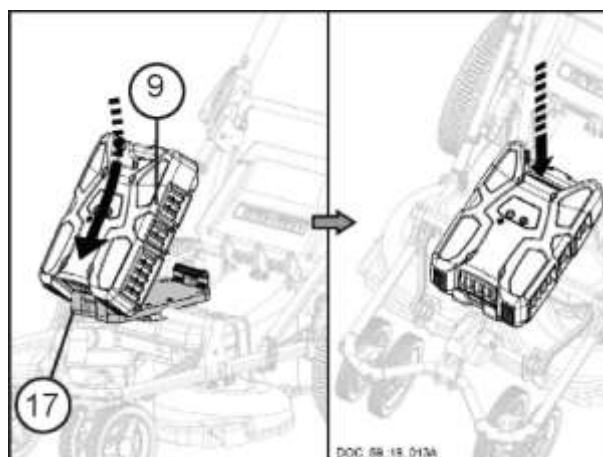


- Az akkumulátor (17) kiszedéséhez az akkumulátortartóból (9) emelje meg és nyomja meg a kioldó gombot (az ábrán nyíllal jelölt).

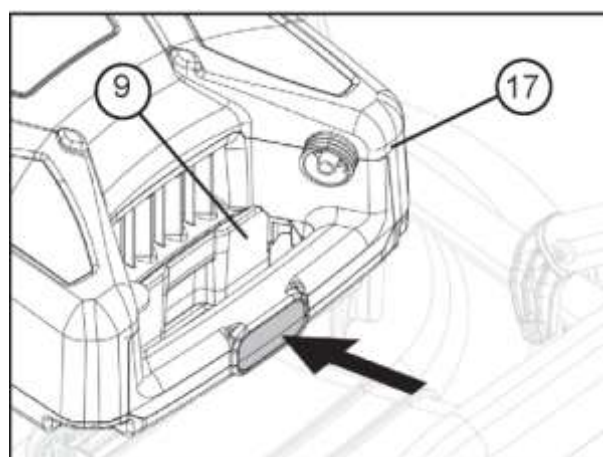

A FÜNYÍRÓGÉP ELŐKÉSZÍTÉSE

A 700/800/1100-AS TÍPUSÚ AKKUMULÁTOR FELSZERELÉSE



- A használat megkezdése előtt ellenőrizze az akkumulátor (17) töltöttségét. Töltse fel az akkumulátort, amikor az szükségessé válik az akkumulátorhoz mellékelt töltővel (16).
- Előlről csúsztassa fel az akkumulátort az akkumulátor tartón (9) található felső rögzítő horgokig.
- Engedje el az akkumulátor hátsó részét a tartón történő vízszintes elhelyezéséhez.
- Nyomja fel a tartó alsó horgait úgy, hogy felkattanjanak az akkumulátorra.
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően rögzült-e a tartón.

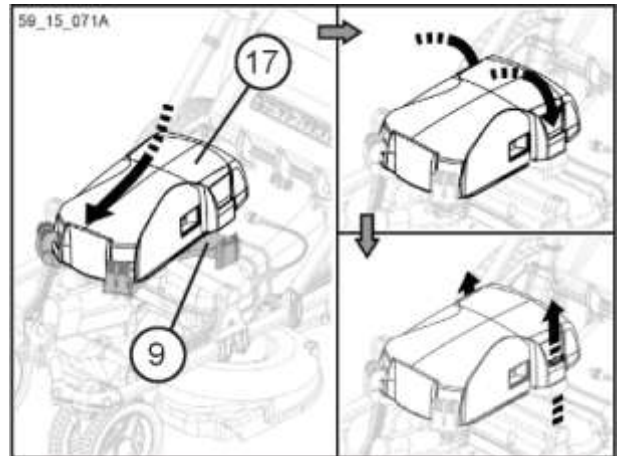

TARTSA SZEM ELŐTT: A fűnyírógép kizárólag a piros színű csatlakozókkal ellátott 700 / 800 / 1100-as típusú akkumulátorokkal működtethető.


AZ 1500-AS TÍPUSÚ AKKUMULÁTOR CSATLAKOZTATÁSA

- Ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva az akkumulátor töltöttség jelző (a kijelzőn nem látható az akkumulátor töltöttség szimbóluma).
- Csatlakoztassa az 1500-as típusú akkumulátor (30) áramellátás adapter kábelét (7) az akkumulátorhoz ügyelve arra, hogy az illesztő horony a megfelelő irányban álljon.

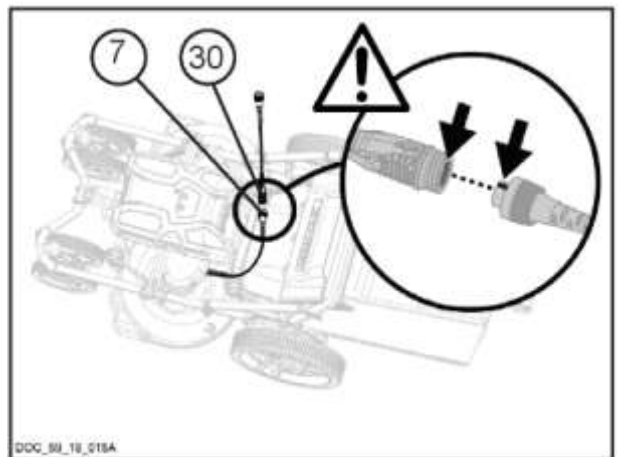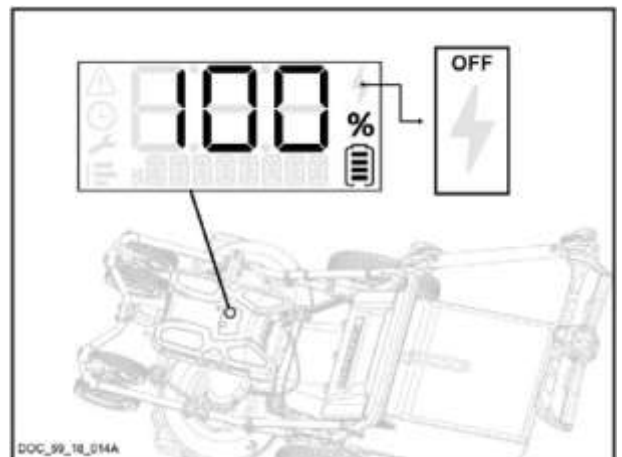

A FŰNYÍRÓGÉP ELŐKÉSZÍTÉSE


- Csatlakoztassa az 1500-as típusú akkumulátor (30) áramellátás adapter kábelét az akkumulátor csatlakozójához (17) ügyelve arra, hogy az illesztő horony a megfelelő irányban álljon.

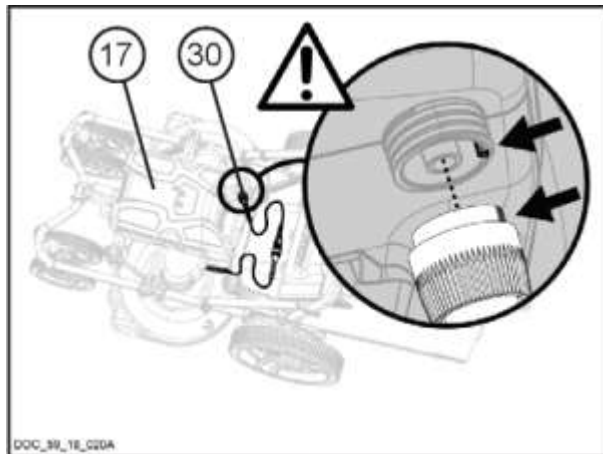

Az áramellátás kábel csatlakozók élettartamának meghosszabbításához ajánlott lecsatlakoztatott állapotban ledugaszolni őket. Ezért ügyeljen arra, hogy a csatlakozók ne kerüljenek érintkezésbe koptató hatású, vagy szennyezett felületekkel (pl. ne vonszolja a talajon), és ne érhék nagyobb ütések (ne ejtse le).

A 700/800/1100-AS TÍPUSÚ AKKUMULÁTOR CSATLAKOZTATÁSA

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor kapcsolója ki van-e kapcsolva („0” pozíció).
- Csatlakoztassa az áramellátás kábelt (7) az akkumulátorhoz (17) ügyelve arra, hogy az illesztő horony a megfelelő irányban álljon.

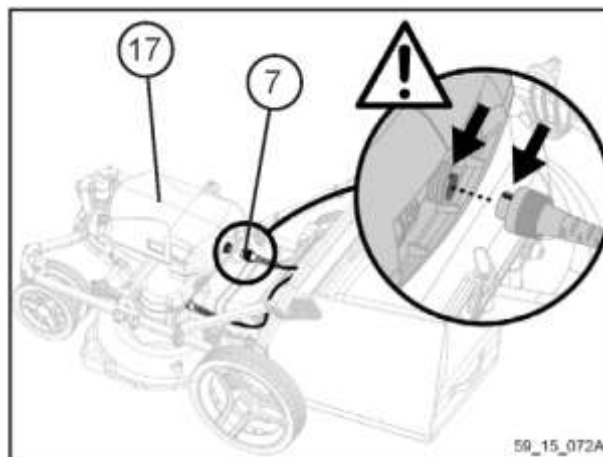

Az áramellátás kábel csatlakozó élettartamának meghosszabbításához ajánlott lecsatlakoztatott állapotban ledugaszolni. Ezért ügyeljen arra, hogy a csatlakozó ne kerüljön érintkezésbe koptató hatású, vagy szennyezett felületekkel (pl. ne vonszolja a talajon), és ne érhék nagyobb ütések (ne ejtse le).


INDÍTÁSGÁTLÓ RENDSZER

a. Biztonsági csapszeg:



A fűnyírógép dőlésérzékelővel van felszerelve, amely nem engedi a motor beindítását, ha a fűnyírógép nagyon meg van dőlve, vagy fel van fordítva.

- Dugja be a biztonsági csapszeget (28) a hüvelybe (29).

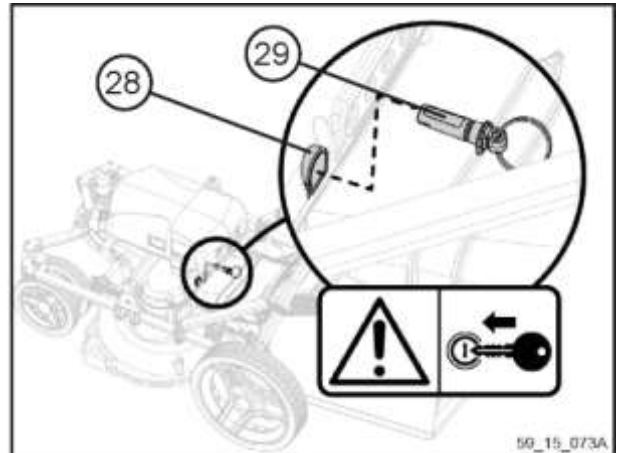

VIGYÁZAT:

Mindig vigye magával a biztonsági csapszeget, amikor eltávolodik a fűnyírógéptől, vagy amikor befejezte a munkát. Mindig tartsa magánál, vagy biztonságos helyen a biztonsági csapszeget, ahol illetéktelenek nem férhetnek hozzá.


Ha kihúzza a biztonsági csapszeget, vagy a gép nem érzékeli, hogy be van dugva, akkor a fűnyírógép azonnal leáll. A kijelzőn a „CLE” látható és lekapcsolja az áramellátást az akkumulátorról. A fűnyírógép újraindításához kapcsolja le az akkumulátort, dugja be a biztonsági csapszeget a hüvelyébe, és kapcsolja be az akkumulátort. A fűnyírógép újra beindítható.

b. Indításgátló rendszer:



A fűnyírógép dőlésérzékelővel van felszerelve, amely nem engedi a motor beindítását, ha a fűnyírógép nagyon meg van dőlve, vagy fel van fordítva.

- Az Ön biztonsága érdekében nem lehetséges beindítani a késhajtást, amikor a fűnyírógép fel van billentve:
 - tisztításhoz
 - betömődés megszüntetéséhez
 - kopott alkatrészek cseréjéhez

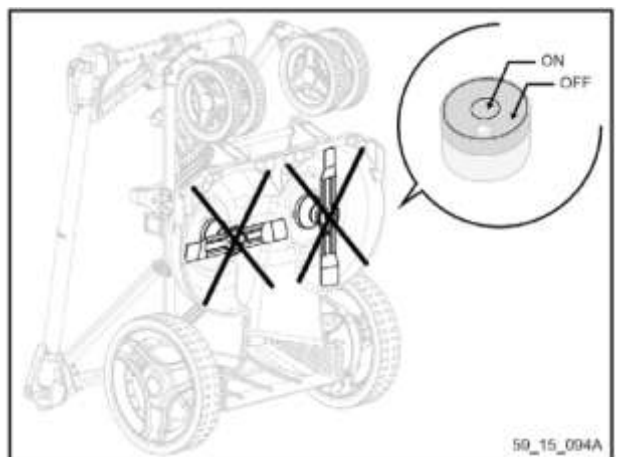



VIGYÁZAT: Ha meredek terepen nyír füvet, akkor előfordulhat, hogy a fűnyírógép dőlésszöge túl nagy a motor beindításához. Ez nem azt jelenti, hogy a fűnyírógép hibás, hanem azt, hogy a biztonsági berendezés működésbe lépett.

Ilyenkor tolja a fűnyírógépet vízszintes talajra (20° foknál kisebb szögű lejtőre) az indításgátló ki-kapcsolásához.


A FŰNYÍRÓGÉP ELŐZETES BEÁLLÍTÁSAI

Gratulálunk! Az Ön fűnyírógépe készen áll a munkavégzésre.

Csak kapcsolja be az akkumulátort és végezzen el néhány előzetes beállítást (ha még nem végezte el őket), és megkezdheti a fűnyírást. A beállításokat a vezérlő egység (2) használatával végezze el.

AZ AKKUMULÁTOR BEKAPCSOLÁSA

- ULIB 700 / 800 / 100-as akkumulátor: Kapcsolja be az akkumulátort úgy, hogy a kapcsolót a „I” pozícióba billenti.
- ULIB 1500-as akkumulátor: Kapcsolja be az akkumulátort úgy, hogy megnyomja a felső, vagy az alsó nyomógombot (a kijelzőn megjelenik az akkumulátor áramellátás szimbólum).

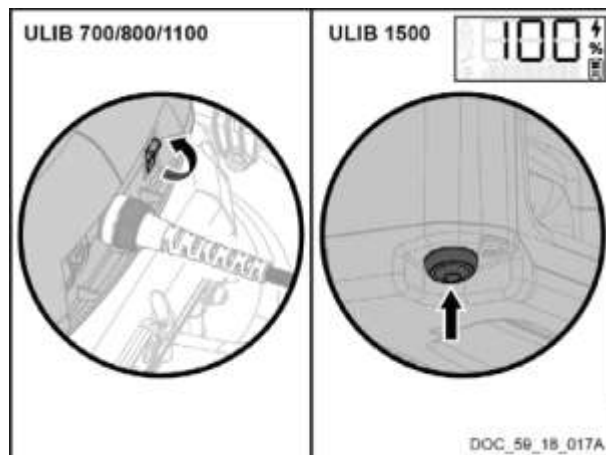


VEZÉRLŐ EGYSÉG

A beállítást a fűnyírógép típusának megfelelő konfigurálással kezdje, amint a készülék befejezte a bekapcsolási folyamatot, és a kijelzőn a legutoljára használt sebesség fokozat adat látható folyamatosan: **A-0, A-1, A-2, A-3, A-4, vagy A-5.**

A vezérlő egységen az alábbiakat lehet beállítani:

- a fűnyírógép sebessége (A)
- a fűnyírókések fordulatszáma (C)
- a nyírásmagasság (H)

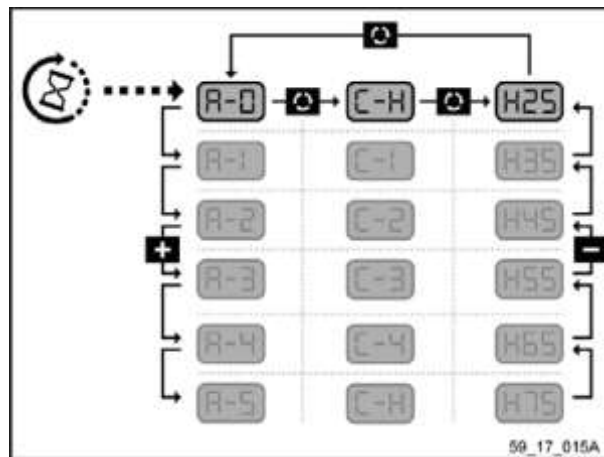

Átkapcsolás az egyik beállításról a másikra: nyomja meg a „menü” gombot (20).



Egy beállítás értékének növeléséhez nyomja meg a „+” gombot (22)




Egy beállítás értékének csökkentéséhez, nyomja meg a „-” gombot (21)

A FÜNYÍRÓGÉP ELŐZETES BEÁLLÍTÁSAI

A FÜNYÍRÓGÉP SEBESSÉGE

Ez egy önjáró tolókaros fűnyírógép. Amint lenyomja és nyomva tartja a működtető kapcsoló kart, az elektromotorok meghajtják a hátsó kerekeket és a fűnyírógép magától megy előre, Önnek csak kormányoznia kell. A fűnyírógép jároszerkezet meghajtása komoly segítséget jelent a lejtős terepen lévő kertek nyírásához.

- Ha szükséges, nyomogassa a „menü” gombot (20) addig, amíg el nem éri a sebesség beállítás menüt (ezt egy „A” betű jelzi).
- Ha szükséges, nyomja meg a „+” (22) vagy a „-” (21) gombot az alábbi 6 almenü opció valamelyikének kiválasztásához:
 - A-0:** meghajtás nélkül csak tolja a fűnyírógépet előre
 - A-1:** meghajtással, a legkisebb sebességgel (1 km/h)
 - A-2:** meghajtással, normál sebességgel (2 km/h)
 - A-3:** meghajtással, közepes sebességgel (3 km/h)
 - A-4:** meghajtással, nagyobb sebességgel (4 km/h)
 - A-5:** meghajtással, a legnagyobb sebességgel (5 km/h)

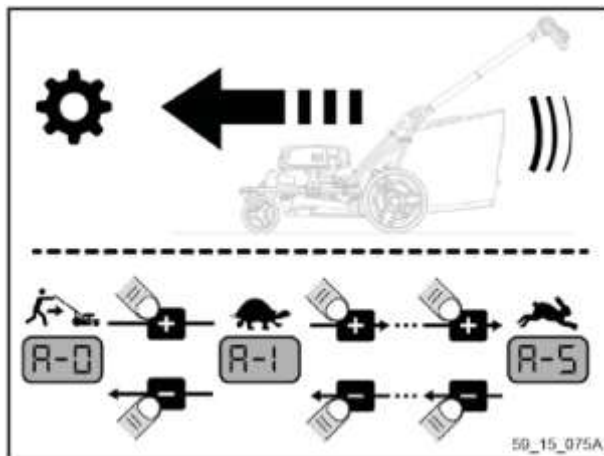

A FÜNYÍRÓKÉSEK FORDULATSZÁMA


Kétféle beállítási üzemmódra van lehetőség:

a. Automata fűnyírókés fordulatszám:

A fűnyírógép első részére szerelt gyepsűrűség szenzor (11) segítségével automatikusan szabályozható a fűnyírókések fordulatszáma, amely 2000 és 5000 min^{-1} között változik a gyp sűrűségétől függően.

Annak érdekében, hogy a fűnyírókések fordulatszáma automatikusan változzon, konfigurálja be a fűnyírógépet a **C-H** üzemmódba.

Ha az optikai szenzort szennyeződések borítják, akkor nem képes érzékelni a lenyírt fű sűrűségét és magasságát. Ezért ilyenkor a fűnyírókések forgása leáll és a kijelzőn az **”OPT”** felirat jelenik meg.

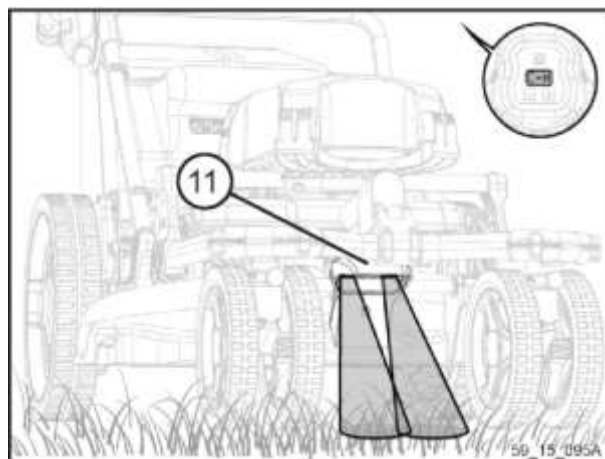


Ezért az optikai szenzort (11) meg kell tisztítani annak érdekében, hogy a fűnyírógép tovább tudjon működni automata üzemmódban és szabályozni tudja a fűnyírókések fordulatszámát.

Kapcsolja ki az akkumulátort.

Az optikai szenzor tisztítását mindig vízzel és nedves ronggyal végezze, majd kapcsolja vissza az akkumulátort. Soha ne használjon oldószereket!

Ha tovább szeretne dolgozni úgy is, hogy szennyezett az optikai szenzor, akkor kapcsoljon át manuális üzemmódra és válassza ki a C-1, a C-2, a C-3 vagy a C-4 késfordulatszám fokozatot és végezze el a szenzor tisztítását később.

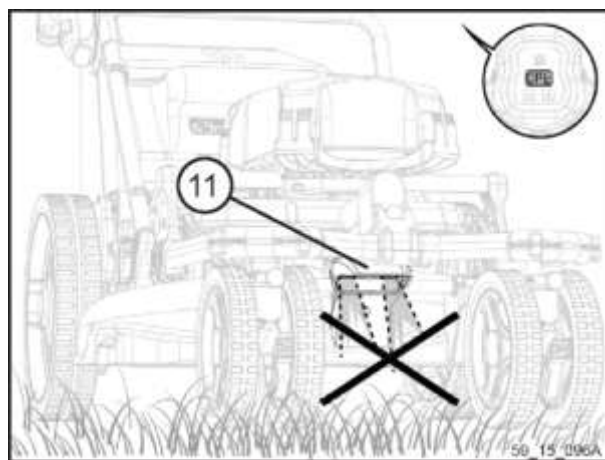

b. Manuális késfordulatszám fokozat:

A fűnyírókések fordulatszáma manuálisan is szabályozható úgy, hogy a fűnyírógépet a 4 lehetséges beállítás egyike konfigurálja be: **C-1, C-2, C-3** vagy **C-4**.

Minél sűrűbb és magasabb a fű, annál nagyobb késfordulatszám szükséges.

c. A kívánt késfordulatszám fokozat kiválasztása:

- Nyomogassa a „menü” gombot (20), amíg megjelenik a késfordulatszám beállítás menü, amit a „C” betű jelez.

- Ezután nyomja meg a (22) vagy a (21) gombot a kívánt fűnyírókés fordulatszám fokozat kiválasztásához:


C-H: automatikus fordulatszám: 2000 - 5000 min⁻¹

C-1: manuális fordulatszám 1: 3000 min⁻¹

C-2: manuális fordulatszám 2: 3666 min⁻¹

C-3: manuális fordulatszám 3: 4333 min⁻¹

C-4: manuális fordulatszám 4: 5000 min⁻¹

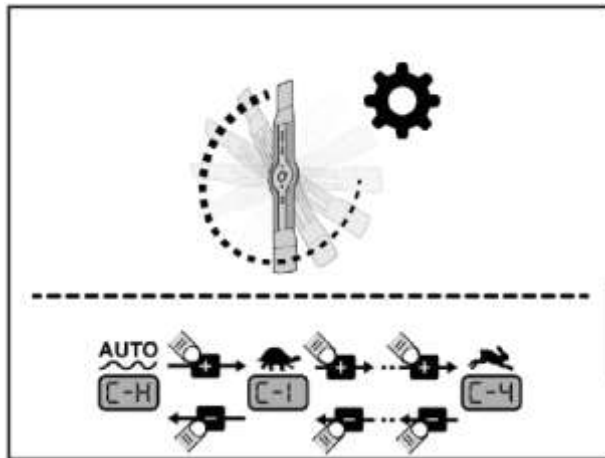

- A fűnyírókések forognak, amíg a fűnyírógép előrehaladását biztosító jobboldali működtető kapcsoló kart (23) benyomva tartja. Ez azt jelenti, hogy a fűnyírás közben elengedheti a bal működtető kapcsolót (25). Amikor elengedi a jobb működtető kapcsolót (23), a fűnyírókések forgása leáll, ahogy a fűnyírógép megáll.

- Arra is lehetőség van, hogy a fűnyírógéppel úgy haladjon, hogy a járószerkezet meghajtó motor hajtja a gépet, de a fűnyírókések nem forognak.

d. „Turbó” funkció:

a „Turbó” funkciót a működtető kapcsoló karral (25) lehet működésbe hozni (lásd a 22. oldalon a fűnyíró kezelőszervek ismertetésénél).



A „Turbó” üzemmódban a fűnyírógép 2,5 másodpercig a maximális fordulatszámára (5000 min⁻¹) gyorsítja fel a késeket, majd utána visszaáll a beállított fordulatszámra. A „Turbó” üzemmód bármikor bekapcsolható automata és manuális üzemmódban egyaránt, amikor például sűrűbb, nagyobb fűbe ér, és így nem szükséges módosítani az eredeti fordulatszám beállítást.


A FÜNYÍRÓGÉP ELŐZETES BEÁLLÍTÁSAI

e. Zajszint értékek:

A fűnyírókések fordulatszáma a fűnyírógép által keltett zajt és az akkumulátor üzemidejét egyaránt közvetlenül befolyásolja.

Minél nagyobb a fűnyírókések fordulatszáma, annál nagyobb a zajszint és annál rövidebb az akkumulátor üzemideje.


Amikor bekapcsolják a **C-H** üzemmódot, a zajszint a kések fordulatszámának változásával arányosan módosul.

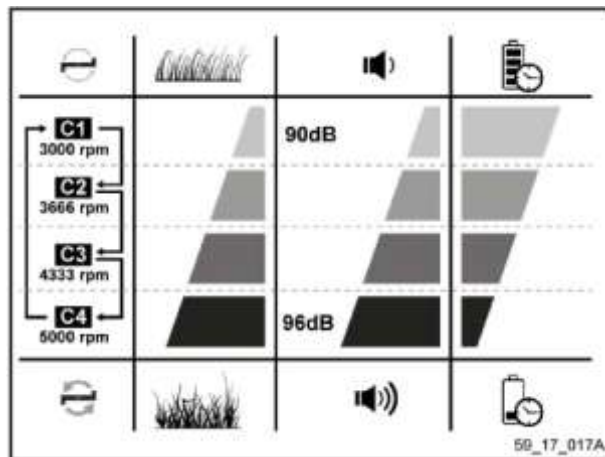

NYÍRÁSMAGASSÁG

A fűnyírókések távolsága a talajfelszíntől elektronikusan konfigurálható az Ön igényeinek megfelelő nyírásmagasság beállításához. A fűnyírógép 6 különböző nyírásmagasságra állítható be 10 mm-es lépésekben a legrövidebb 25 mm-es értéktől a legnagyobb 75 mm-es értékig.

- Nyomogassa a „menü” gombot (20), amíg meg nem jelenik a nyírásmagasság beállítás menü („H” betű jelzi).
- Ha szükséges, nyomja meg a „+” (22), vagy a „-” (21) gombot a kívánt érték kiválasztásához:
 - H25:** 25 mm a talajfelszín és a fűnyírókések között
 - H35:** 35 mm a talajfelszín és a fűnyírókések között
 - H45:** 45 mm a talajfelszín és a fűnyírókések között
 - H55:** 55 mm a talajfelszín és a fűnyírókések között
 - H65:** 65 mm a talajfelszín és a fűnyírókések között
 - H75:** 75 mm a talajfelszín és a fűnyírókések között

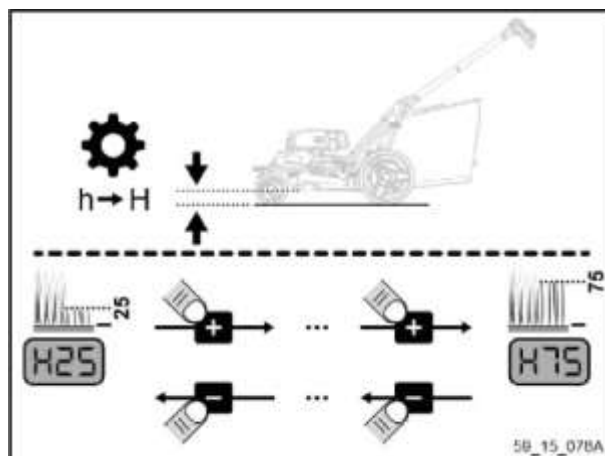

Ha sűrű fűvet nyír, akkor előfordulhat, hogy többször is át kell nyírni ugyanazt a területet az egyenletes eredményhez.

MUNKAVÉGZÉS A FŰNYÍRÓGÉPPEL

Többféle kezelőszerv is használható a fűnyírógép előrehaladásához, hátrafelé haladásához, forduláshoz, vagy a fűnyírókések forgásának bekapcsolásához / kikapcsolásához. Ezek a kezelőszervek használhatók egymástól függetlenül, vagy egymással kombináltan is.



Állítsa a nyírásmagasságot a legmagasabb értékre, ha védeni szeretné a kaszaházat és a késeket attól, hogy tárgyakkal ütközzenek.

KORMÁNY KEZELŐSZERVEK

1-es kezelőszerv: Előremenet

- Nyomja le a jobboldali működtető kapcsoló kart (23) és tartsa lenyomva a fűnyírógép előrehaladásához.


2-es kezelőszerv: Hátramenet

- Nyomja le a „jobb hátramenet” gombot (24) és tartsa lenyomva a fűnyírógép hátrafelé haladásához.

A-0: hátrameneti sebesség: 0 km/h

A-1: hátrameneti sebesség: 1 km/h

A-2/A-3/A-4/A-5: hátrameneti sebesség: 2 km/h

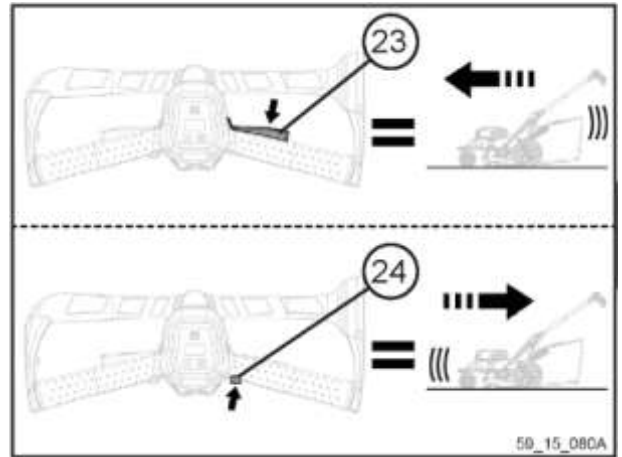


- A fűnyírógép sebessége progresszíven szabályozható, ami azt jelenti, hogy a sebesség egyenesen arányos a jobboldali működtető kapcsoló kar (23) lenyomásának mértékével, tehát minél jobban benyomja a kart, annál gyorsabban halad a fűnyírógép egészen a beállított célsebesség értékig.
- Mivel az előrehaladáshoz, a hátrafelé haladáshoz, vagy a kanyarodáshoz a fűnyírókéseknek nem kell forognia, ezért ezt a kezelőszervet használhatja a fűnyírógéppel történő haladáshoz.

3-as kezelőszerv: Fordulás jobbra

- Nyomja el balra a „fűnyírógép haladási irány” gombot (27) a jobb hátsó kerék előrefordulásának megállításához. Ennek hatására a fűnyírógép helyben jobbra fordul.

4-es kezelőszerv: Fordulás balra

- Nyomja el jobbra a „fűnyírógép haladási irány” gombot (27) a bal hátsó kerék előrefordulásának megállításához. Ennek hatására a fűnyírógép helyben balra fordul.

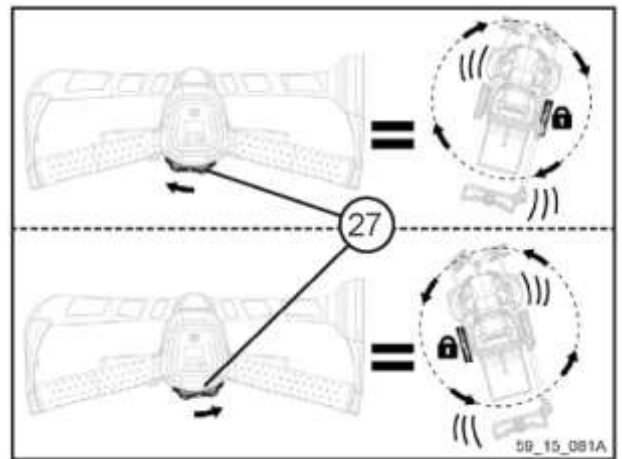


- Ez a kezelőszerv előrehaladás közben (jobboldali működtető kapcsoló kar (23) lenyomva), vagy hátrafelé haladás közben (baloldali működtető kapcsoló kar (24) lenyomva) használható a haladási irány módosításához, amikor például eléri a munkaterület szélét.
- A fűnyírógép manuálisan is kormányozható úgy, hogy az első szabadonfutó kerekeket önbeállító funkcióra állítja a „fűnyírógép irányváltás” gomb (27) használata nélkül.

FÜNYÍRÁS KEZELŐSZERVEK

5-ös kezelőszerv: A fűnyírókések bekapcsolása


- Nyomja le a „balra hátra” gombot (26) és engedje el.
- Nyomja le a bal működtető kapcsolót (25) és tartsa lenyomva.

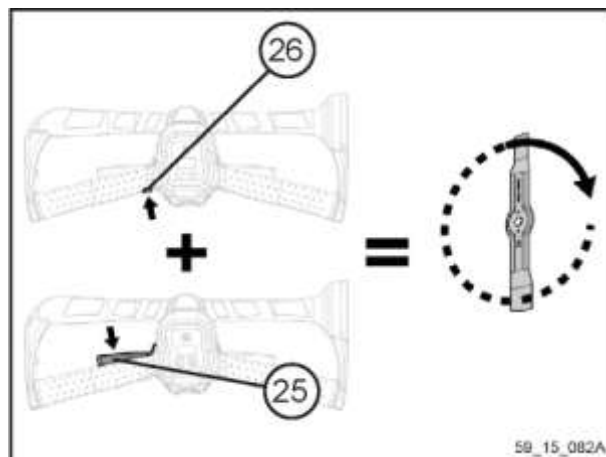

- A fűnyírókések fordulatszáma a „C” menüben állítható be. - A fűnyírókések fordulatszáma automatikusan változik a terepviszonyok és a növényzet állapotának függvényében a C-H üzemmódban.
- A fűnyírókések fordulatszáma manuálisan is beállítható:
C-1 = 3000 min⁻¹; C-2 = 3666 min⁻¹; C-3 = 4333 min⁻¹; C-4 = 5000 min⁻¹.
- A fűnyírókések folyamatosan forognak, amíg valamelyik működtető kapcsoló kart (jobb, vagy bal) lenyomva tartják. Amikor mindkét működtető kapcsoló kart elengedik, a fűnyírókések forgása leáll.

6-os kezelőszerv: A fűnyírókések forgása a „Turbó” funkcióban

- **Nagyon gyorsan** engedje el, majd húzza be a működtető kapcsoló kart (25).

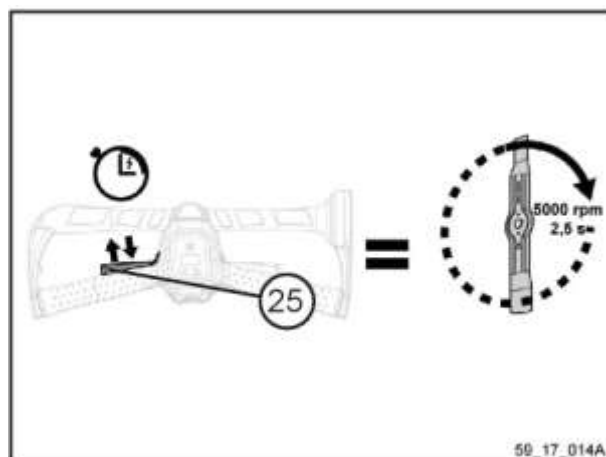


A „Turbó” üzemmódban a fűnyírógép 2,5 másodpercig a maximális fordulatszáma (5000 min⁻¹) gyorsítja fel a késeket, majd utána visszaáll a beállított fordulatszáma. A „Turbó” üzemmód bármikor bekapcsolható automata és manuális üzemmódban egyaránt, amikor például sűrűbb, nagyobb fűbe ér, és így nem szükséges módosítani az eredeti fordulatszám beállítást.

KEZELŐSZERVEK KOMBINÁCIÓJA

Bizonyos kezelőszervek más kezelőszervvel kombinálva is használhatók:

Kezelőszervek

- Előrehaladás + Balra fordulás	<>	A + C
- Előrehaladás + Jobbra fordulás	<>	A + D
- Hátrafelé haladás + Balra fordulás	<>	B + C
- Hátrafelé haladás + Jobbra fordulás	<>	B + D
- Fűnyírókések forgása + Előrehaladás	<>	(E + F) + A
- Fűnyírókések forgása + Hátrafelé haladás	<>	(E + F) + B
- Fűnyírókések forgása + Balra fordulás	<>	(E + F) + C
- Fűnyírókések forgása + Jobbra fordulás	<>	(E + F) + D
- Fűnyírókések forgása + Előrehaladás + Balra fordulás	<>	(E + F) + A + C
- Fűnyírókések forgása + Előrehaladás + Jobbra fordulás	<>	(E + F) + A + D
- Fűnyírókések forgása + Hátrafelé haladás + Balra fordulás	<>	(E + F) + B + C
- Fűnyírókések forgása + Hátrafelé haladás + Jobbra fordulás	<>	(E + F) + B + D

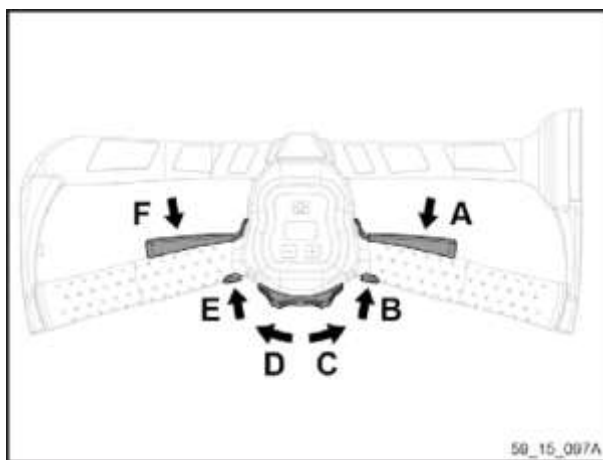


AZ ELSŐ KEREK RÖGZÍTÉSE / KIOLDÁSA

A fűnyírógép elejére felszerelt szabadonfutó kerekek nagyon praktikusak, mivel erőfeszítés nélkül teszik lehetővé a fűnyírást bármely irányban. Azonban ezek a kerekek rögzíthetők, ha egyenes vonalban szeretne haladni a fűnyírógéppel. Ha rögzített első kerekekkel nyír fűvet, az azt jelenti, hogy minden fogás végén nehezebb lesz megfordulni, mivel fel kell billenteni a fűnyírógépet a megforduláshoz.

Az első szabadonfutó kerekek rögzítése / kioldása

- A két jobb és bal kerék esetében egyaránt húzza ki a rögzítő csapszeget (12) anélkül, hogy erőltetné, és tegye be a megfelelő horonyba:
 - Felülre, ha nem szeretné, hogy az első kerekek el tudjanak fordulni, és a fűnyírógéppel egyenes vonalon tudjon haladni.
 - Alulra, ha szeretné, hogy az első kerekek el tudjanak fordulni, és a fűnyírógép bármely irányba tudjon haladni nehézség nélkül.

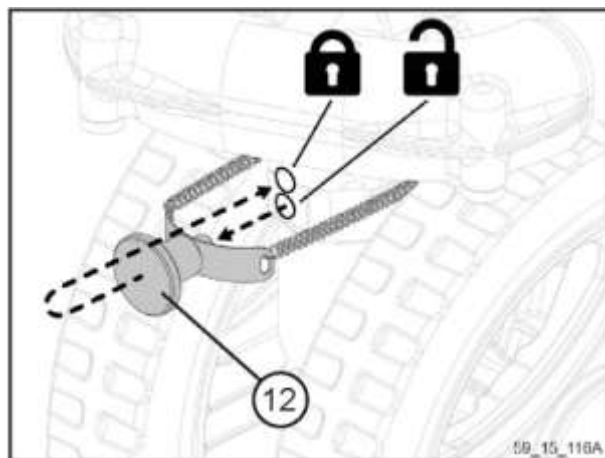


A HÁTSÓ KEREKEK MEGHAJTÁSÁNAK BEKAPCSOLÁSA / KIKAPCSOLÁSA

A fűnyírógép mozgathatóságához nem feltétlenül van szükség a járószerkezet meghajtó motorra, de még az akkumulátorra sem. A fűnyírógép meghajtás nélküli mozgathatóságához le kell választani a hátsó kerekeket a járószerkezet meghajtó motorról:

A hátsó kerekek meghajtásának kikapcsolása


- Húzza ki az egyes hátsó kerekek rögzítő gombját (14) a járószerkezet meghajtó motorról való leválasztáshoz. Ekkor a hátsó kerekeket a motor nem fékezi, így a fűnyírógépet könnyen lehet tolni a motor bekapcsolása nélkül.

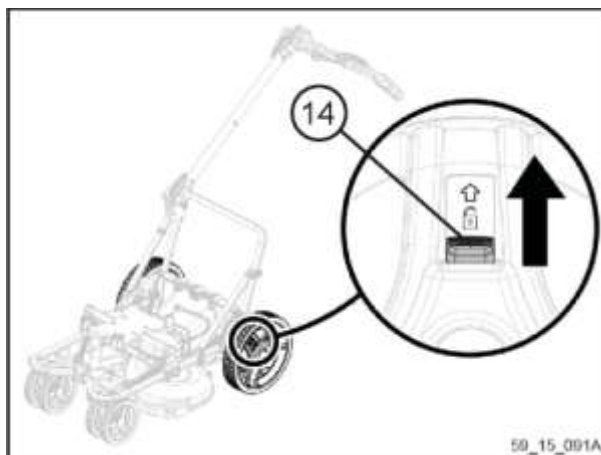

VIGYÁZAT: Ebben a pozícióban a hátsó kerekek nem kapnak motoros meghajtást. Amikor újraindítják, a fűnyírógép nem fog elindulni előre.

A hátsó kerekek meghajtásának visszakapcsolása

- Nyomja vissza a rögzítő gombot (14) és forgassa meg a kereket, hogy bekattanjon a rögzítő horonyba. Ismételje meg a műveletet a másik keréken. Ekkor a hátsó kerekek ismét össze vannak kapcsolva a járószerkezet meghajtó motorral.

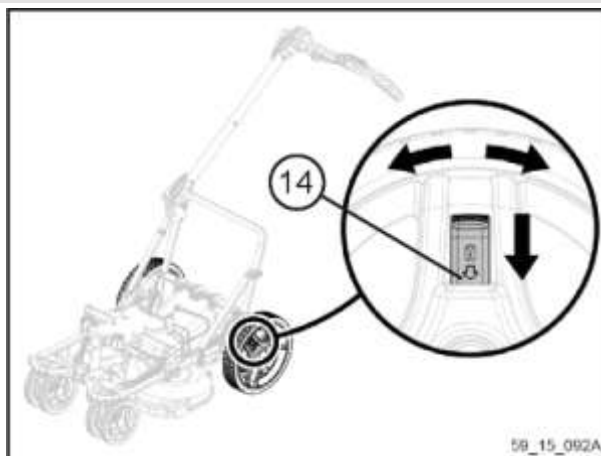

A RÖGZÍTŐFÉK BEKAPCSOLÁSA / KIKAPCSOLÁSA


A fűnyírógép rögzítéséhez lejtős terepen ne felejtse el bekapcsolni a rögzítőféket, miután megállította a gépet, és kikapcsolta a fűnyírókések meghajtását. Ekkor a hátsó kerekek elektronikusan be vannak fékezve, és a fűnyírógép nem képes elindulni előre, vagy hátra, és kézzel sem tolható.

A rögzítőfék bekapcsolása

- Röviden nyomja meg a „jobb hátra” gombot (24) a rögzítőfék bekapcsolásához. Ekkor a kijelzőn a „P” betű villog.

A rögzítőfék kikapcsolása.

- Röviden nyomja meg a jobboldali működtető kapcsoló kart (23) a rögzítőfék kikapcsolásához. Ekkor a kijelző abbahagyja a villogást.

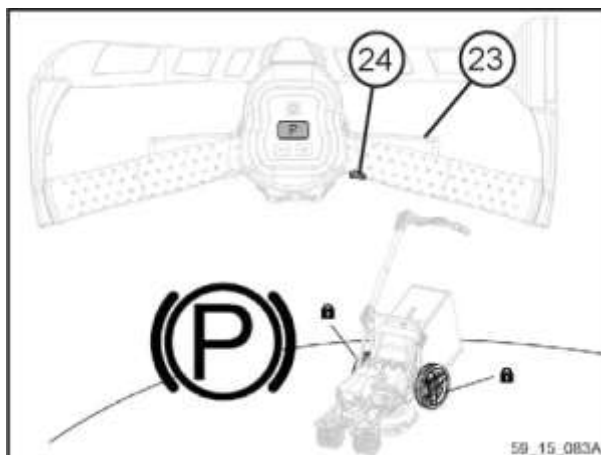


VIGYÁZAT: Meredek lejtőkön előfordulhat, hogy a rögzítőfék nem képes rögzíteni a fűnyírógépet. Mindig gondoskodjon a fűnyírógép megfelelő rögzítéséről, amikor felügyelet nélkül hagyja.

TANÁCSOK A FÜNYÍRÓGÉP HASZNÁLATÁHOZ

Annak érdekében, hogy a legjobb eredményeket érje el a fűnyírás során, és időt takarítson meg, egy bizonyos módon kell eljárnia. A nyírást a terület szélén kezdje és haladjon a közepe felé. A fűnyírást keresztben végezze. Annak érdekében, hogy a lenyírt fű magassága egyforma legyen, több irányban is nyírja át a területet. Azonban nagyobb körültekintéssel kell eljárnia, amikor lejtős terepen nyír fűvet a fűnyírógép felborulásának megelőzése érdekében. A fűnyírást követően a lenyírt fűnyesedéket össze kell gyűjteni, ha nem mulcsolták le. Máskülönben a lenyírt nyesedék alatt a fű befűlledhet és megakadályozza, hogy zöld színe legyen.

A FÜNYÍRÁS MÓDJA


- Tisztítsa meg a munkaterület széleit, ha lehetséges, akkor a fűnyírógép használatával, vagy ha nem lehet, akkor fűkaszával.
- Oda-vissza (1) haladva végezze a fűnyírást, először a terület hosszabb oldalával párhuzamosan.
- Ezután váltson irányt (2) és nyírjon a terület rövidebbik oldalával párhuzamosan.
- Próbálja meg az előző fogásra némi átfedéssel haladva nyírni a fogások szélességének csökkentéséhez és az egyenletesen nyírt gyepterület kialakításához.

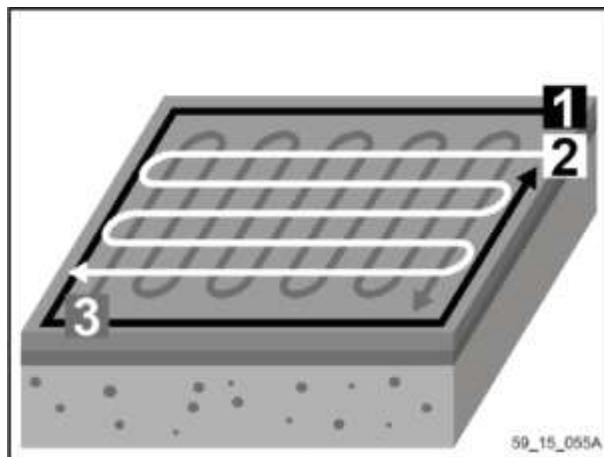

NYÍRÁSMAGASSÁG

A nyírásmagasság az elvetett fűmag fajtájától függ, valamint attól, hogy Ön milyen esztétikai megjelenést szeretne elérni:


- Otthoni használat során [A] (házi kertek) 35 - 75 mm-es magasságra nyírja le a gyept.
- Parkok gyepterületei esetében [B], (települések parkjai és kertjei) 35 mm-es magasságra nyírja le a gyept.
- Sportpálya esetében [C] (stadionok, golfpályák, egyéb füves pályák) 45 - 65 mm-es magasságra nyírja le a gyept.
- Rét esetében [D] 75 mm-es magasságra nyírja le a növényzetet.

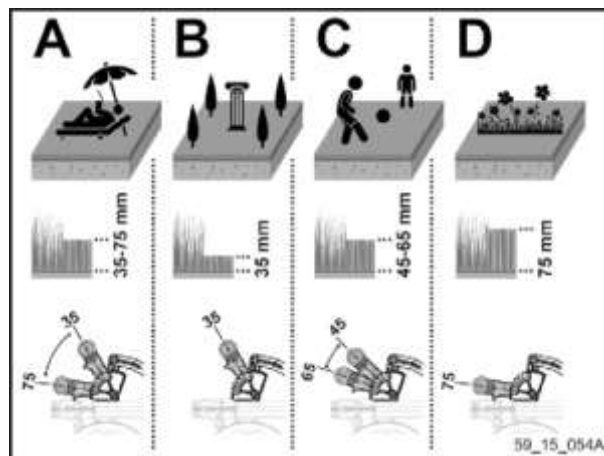


Ügyeljen arra, hogy egy nyírás során egyszerre ne nyírjon le többet a fűből, mint a fűszálak magasságának 1/3-a. Minél kisebb nyírásmagassággal nyír, annál gyakrabban kell nyírnia. A nagyobb nyírásmagasság lehetővé teszi a fű számára, hogy mélyebbre eressze a gyökereit.

FŰNYÍRÁS LEJTŐKÖN

- Annak ellenére, hogy egyre biztonságosabbá válnak, a fűnyírógépek még mindig veszélyes gépek, és ez az oka annak, hogy jobb a lejtőkre merőlegesen haladva nyírni, mint fel és le a felborulás bármilyen kockázatának megelőzése érdekében.

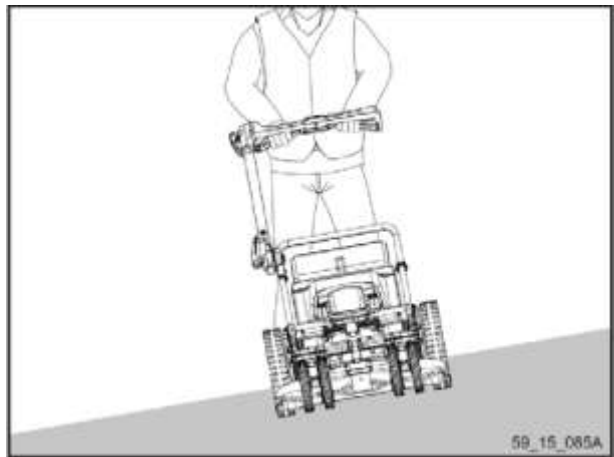

- Különösen ügyeljen akkor, amikor haladási irányt változtat lejtős terepen. Mindig keressen stabil pozíciót és tartsa a fűnyírógépet mindkét kezével.
- Különösen nagy körültekintéssel járjon el, ha a gyepterület csúszós, mert elveszítheti az irányítást a fűnyírógép felett és megsérülhet.

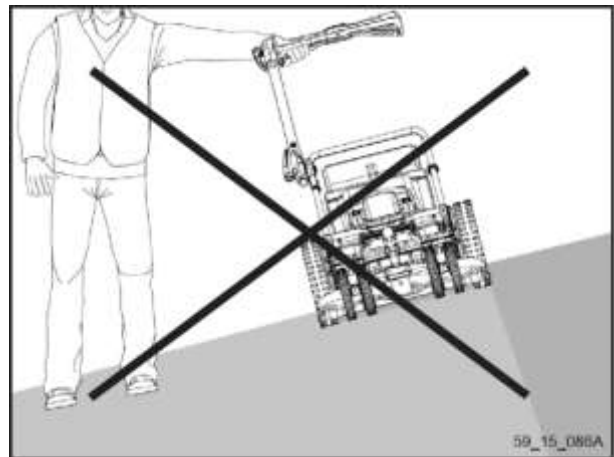


FŰNYÍRÁS VIZES TALAJON

- Ha felázott talajon nyír fűvet, akkor a nedves fűnyesedék betömítheti a fűnyírógépet és megnehezítheti a munkát a fűnyesedékekkel berakódott kaszaház. Ezért jobb megvárni, amíg felszárad a gyepterület, mielőtt megkezdje a munkát, nehogy a fűnyírógép károsodjon.
- Amennyire lehetséges, igyekezzen a fűnyírógépet csak száraz időben használni. Ez hatékonyabbá, gyorsabbá és energia takarékosabbá teszi az Ön munkáját, valamint kevésbé veszi igénybe a gépét.



FÜNYÍRÁS FÜGYŰJTÉSSEL

- A fűgyűjtő használata lehetővé teszi, hogy hamarabb tiszta gyepfelületet érjen el a nyírás után, anélkül, hogy át kellene gereblyéznie a területet a levágott fűnyesedék összegyűjtéséhez.
- A fűgyűjtőt könnyen le lehet akasztani a gépről szerszámok használata nélkül, csak a fogantyúkkal (16).

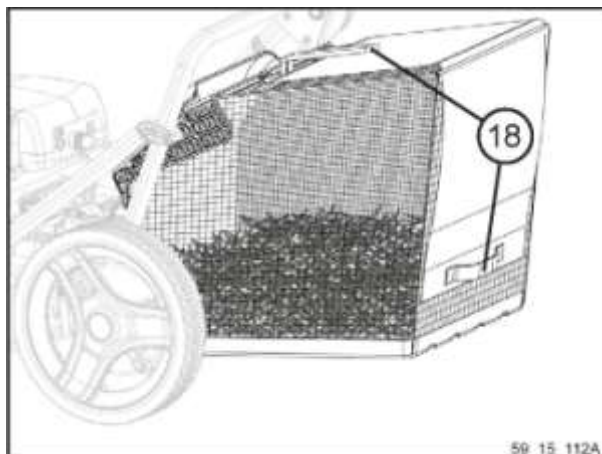

Ha fűgyűjtéssel nyíl fűvet, azzal tetszetős és tiszta pázsitot tud létrehozni. Ilyenkor a gyep betegségek kialakulásának kockázata alacsony, mivel a lenyírt fűnyesedék lebomlása nem közvetlenül a talajon megy végbe.

FÜNYÍRÁS FÜGYŰJTÉS NÉLKÜL

- Ez a fűnyírási típus rétek, vagy nagy és egyenetlen fű nyírására használható.
- Ennél a fűnyírási típusnál nincs szükség a fűgyűjtő használatára.



Csak vegye le a fűnyírógépről a fűgyűjtőt, ha szeretné a levágott fűnyesedéket a fűnyírógép hátsó részén kiszórni a talajra.

LENYÍRT FÜNYESEDÉK

a. Szétterítés a talajon:

Házi kerti fűnyírás során otthagyhhatja a lenyírt fűnyesedéket a talajon, ha rendszeresen nyír fűvet, mivel a nyírás magasság alacsonyabb és a fű rövidebb lesz.



Azonban ilyenkor a levágott fűszálak hosszúsága nem lehet nagyobb, mint 2-3 cm!

b. Komposztálás:

A levágott fűnyesedék komposztálható is, önmagában, vagy más kerti és konyhai hulladékokkal keverve. Azonban ügyeljen arra, hogy a komposztálóba ne tegyen 5 cm-nél vastagabb friss fűnyesedék réteget, mivel ez az anyag nagy mennyiségű nitrogént tartalmaz, ami melegebben és kellemetlen szagúvá válhat.



Ha a komposztálni kívánt zöldhulladék mennyiség túl nagy, akkor hagyja egy napra a nyesedéket száradni a napon szétterítve a talajon a bomlási folyamat felgyorsításához és a kellemetlen szag kialakulásának elkerüléséhez.

c. Felhasználás mulcsként:

A fűnyesedék mulcsként is használható. Ehhez 2, vagy 3 cm vastag rétegben kell a talajra teríteni a zöld-ség növények köré (paradicsom, padlizsán, bab, stb.) a csupasz talajfelszínre, vagy fák és bokrok tövébe.



Ez a mulcsréteg csökkenti a talajnedvesség elpárolgását száraz időszakokban, és csökkenti a növények öntözési igényét.

d. Élégetés:

A zöldhulladékot el is lehet égetni a káliumban gazdag hamutartalom kinyeréséhez. A hamut a növények tövéhez terítheti szét, vagy kiszórhatja a fűre is.



A zöldhulladék égetésére vonatkozó francia előírások

2011. november 18-án körlevél lett kiküldve a franciaországi prefektusoknak, amely megteremti a zöldhulladékok szabadtéri elégetése tilalmának jogi alapját.

Ez a magánszemélyekre és zöldterületek karbantartását végző közületekre egyaránt vonatkozik, akiknek a keletkezett zöldhulladékot meg kell semmisíteniük úgy, hogy vagy a helyszínen lemulcsozzák, vagy újrahasznosító telepre szállítják, vagy közvetlenül újrahasznosítják. Kizárólag csak a prefektus engedélyezheti az eltérést ettől a szabálytól, ha az egészségügyi hatóság azt javasolja, valamint a regionális egészségügyi és technológiai és környezetvédelmi hatósággal (CODERST) való konzultációt követően.

Érintett alkatrészek	Műveletek	Gyakoriság				Nehézségi szint	Megjegyzések
		Minden egyes használat előtt	Minden egyes használat után	50 üzem-óránként	Amikor szükséges		
Általános megjelenés	Vizuális átvizsgálás	X	X			1	
	Tisztítás			X		1	
Karok / Kapcsolók	Működőképesség	X				1	
Kötőelemek (a készrögzítő csavarokon kívül)	Meghúzás			X		1	
Kaszaház	Tisztítás		X			1	Ellenőrizze, hogy nincs-e olyan berakódás a kaszaházban, amely akadályozná a fűnyírókék forgását.
	Fűnyírókék rögzítése	X				1	Ellenőrizze az egyes fűnyírókéseket rögzítő anyák meghúzását.
	Élezés				X	2	Ellenőrizze, hogy a fűnyírókék nincsenek-e kitompulva, vagy megsérülve.
	Beállítás	X				1	Ellenőrizze, hogy a fűnyírókék merőlegesen állnak-e egymásra.
Akkumulátor	Lásd az akkumulátorhoz mellékelt külön használati utasítást.						

Nehézségi szint

1 = A felhasználó végezheti el

2 = A hivatalos márkaszerviz végezheti el

HASZNOS TANÁCSOK A KOCKÁZATMENTES KARBANTARTÁSHOZ

Fontos a fűnyírógép különböző alkatrészeinek karbantartása, mert az biztosítja a gép hosszú élettartamát.




VIGYÁZAT: Mindig csatlakoztassa le a fűnyírógépet az akkumulátorról, mielőtt bármilyen beavatkozást kezd a fűnyírókéseken. Mindig kapcsolja le és vegye le az akkumulátort, mielőtt megkezdí a fűnyírógép vízsugaras mosását. Mindig olyan termékeket használjon a tisztításhoz, amelyek alkalmasak a fűnyírógép tisztítására. Ha bármilyen problémája támad, konzultáljon a hivatalos viszonteladóval.

A KASZAHÁZ TISZTÍTÁSA

Minden egyes fűnyírás után tisztítsa meg a kaszaház belsejét és külsejét:

- Fordítsa fel a fűnyírógépet.
- Használjon fa, vagy műanyag eszközt a fűnyesedék lekaparásához a kaszaház belsejéből, ügyelve, hogy ne karcolja meg a kaszaházat.
- A fenmaradó fűnyesedéket kis nyomású vízsugárral mossa le.

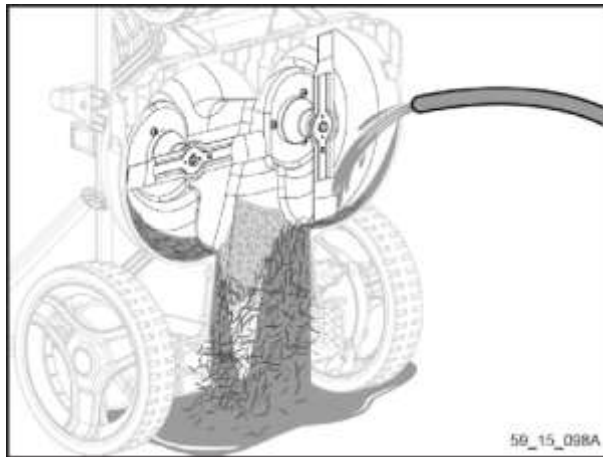

VIGYÁZAT: Mindig viseljen védőkesztyűt a kezei és csuklóí védelméhez, amikor a fűnyírógép kései körül dolgozik! Fennáll a vágósos balesetek kockázata.




FIGYELEM: Soha ne használjon szappant, vagy oldószereket (triklóretilén, festékhígító, vagy benzin, stb.) a fűnyírógép tisztításához.

A FŰNYÍRÓGÉP KEREKEI

A fűnyírógép kerekei különösen hajlamosak a berakódásra. A fűnyesedék, a por és az egyéb növényi maradványok feltapadhatnak a mechanizmusokra és akadályozhatják a gép haladását.

Minden egyes fűnyírás után tisztítsa meg a fűnyírógép kerekeit:


- Vízsugárral mossa le a kerekekről a feltapadt anyagokat.

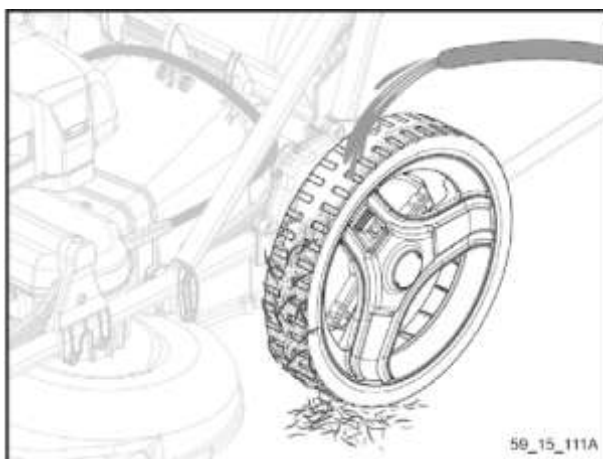

FÜGYŰJTŐ

A fűgyűjtőt mindig minden egyes használatot követően teljes mértékben meg kell tisztítani vízsugárral, és a napon kell hagyni magától megszáradni fejjel lefelé fordított helyzetben annak érdekében, hogy minden penész és egyéb gombabetegségeket okozó spórák elpusztuljanak.


- Rendszeresen ürítse ki a fűgyűjtőt, amikor fűvet nyír annak biztosításra, hogy a légáteresztő szövet tiszta maradjon. A fűgyűjtőt a fűnyírókések által keltett légáram tölti meg, ami a fűnyesedéket a fűgyűjtőbe szállítja, és a szövet lyukain keresztül távozik.

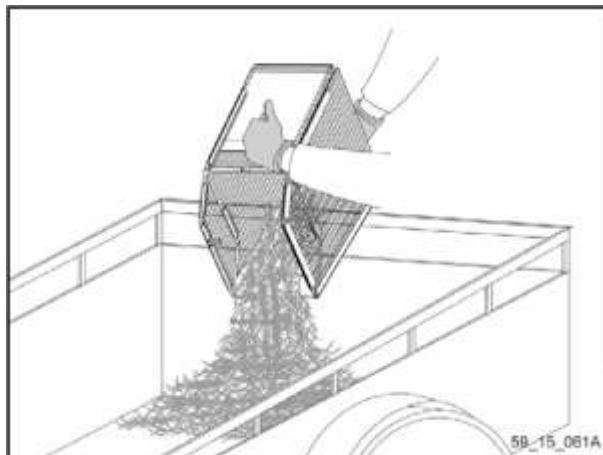

FÜNYÍRÓKÉSEK

A fűnyírókések biztosítják a fűszálak szép levágását. A csúcsminőségű fűnyírás során a kések tépés, vagy szakadás nélkül vágják el a fűszálakat. A meggörbült, kopott, vagy csipkézett késeket ki kell cserélni. Mindegyik kés esetében végezze el az alábbi műveleteket:

- Billentse fel a fűnyírógépet.
- Csavarja le és vegye le az anyát (17), a tányéralátétet (18) és a fűnyírókést (19).
- Ellenőrizze, hogy a rugós csapszegek (20) nem sérültek-e. Ha sérültek, akkor cserélje ki őket új alkatrészekre.
- Végezze el a kés élezését finom vasreszelővel követve az él szögét, egy irányban reszelve, a reszelőt a kés belső részétől a külső része felé mozgatva, egy, vagy két mozdulattal.
- Ellenőrizze a fűnyírókés megfelelő kiegyensúlyozottságát.
- Szerelje vissza a kést a kiszerelés lépéseinek fordított sorrendű végrehajtásával és húzza meg a késrögzítő csavart 35 Nm nyomatékra.

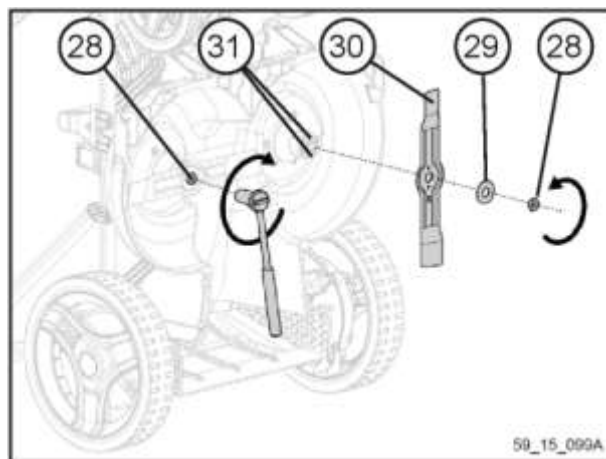

FIGYELEM: Mindig csatlakoztassa le a fűnyírógépet az akkumulátorról, mielőtt bármilyen beavatkozást kezd a fűnyírókéseken.

ALKATRÉSZEK CSERÉJE

Az alábbi alkatrészeket megelőző karbantartásként kell kicserélni, vagy legalább évente:


1- Rasion fűnyírókés tisztító készlet, fűgyűjtéses, cikkszám: 131404

Vagy

2- Rasion fűnyírókés készlet, univerzális, cikkszám: 134104


A FŰNYÍRÓGÉP SZÁLLÍTÁSA

- Vegye ki és tárolja biztonságos helyen a biztonsági csap-szeget.
- Ellenőrizze, hogy kikapcsolta-e az akkumulátort (17) úgy, hogy a kapcsolót a „0” pozícióba billenti (700/800/1100-as akkumulátor), vagy úgy, hogy az akkumulátor töltés szimbólum eltűnjön a kijelzőről (1500-as akkumulátor).
- A fűnyírógép szállításához szükséges hely csökkentése érdekében csukja össze a tolókart a fűnyírógép összeszerelésénél leírt művelet fordított végrehajtásával, és fordítsa fel a fűnyírógépet, vagy hagyja vízszintes helyzetben.

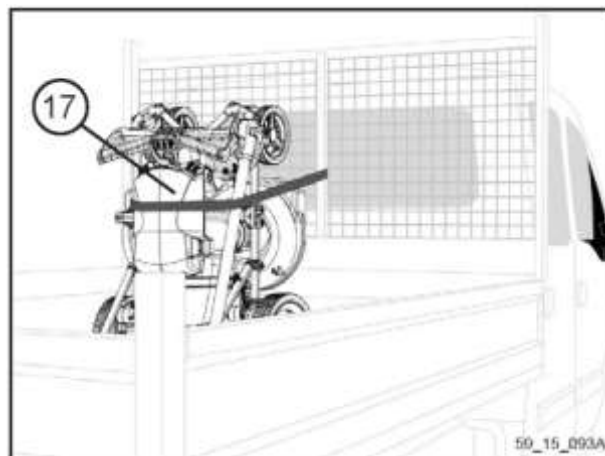

A FŰNYÍRÓGÉP TÁROLÁSA


- A fűnyírógépet száraz, fedett helyen tárolja.
- Vegye ki és tárolja biztonságos helyen a biztonsági csap-szeget.
- Ellenőrizze, hogy kikapcsolta-e az akkumulátort (17) úgy, hogy a kapcsolót a „0” pozícióba billenti (700/800/1100-as akkumulátor), vagy úgy, hogy az akkumulátor töltés szimbólum eltűnjön a kijelzőről (1500-as akkumulátor).
- Csatlakoztassa le az akkumulátort a fűnyírógépről.
- A fűnyírógép tárolásához szükséges hely csökkentése érdekében csukja össze a tolókart a fűnyírógép összeszerelésénél leírt művelet fordított végrehajtásával, és fordítsa fel a fűnyírógépet, vagy hagyja vízszintes helyzetben.

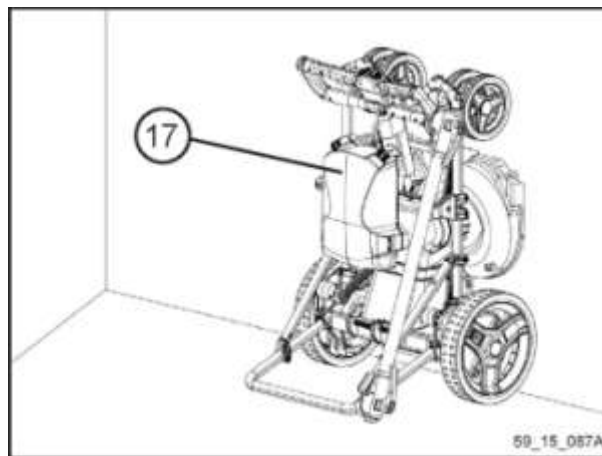

A FŰNYÍRÓGÉP TÉLI TÁROLÁSA

Mielőtt a fűnyírógépet eltárolja télre, ne felejtse el átvizsgálatni és elvégeztetni a karbantartását a hivatalos márkaszervizzel.

- Vegye ki és tárolja biztonságos helyen a biztonsági csap-szeget.
- Ellenőrizze, hogy kikapcsolta-e az akkumulátort (17) úgy, hogy a kapcsolót a „0” pozícióba billenti (700/800/1100-as akkumulátor), vagy úgy, hogy az akkumulátor töltés szimbólum eltűnjön a kijelzőről (1500-as akkumulátor).
- Csatlakoztassa le az akkumulátort a fűnyírógépről.
- Vegye le az akkumulátort a fűnyírógépről.
- Töltse fel az akkumulátort a töltőjével (16).
- Az akkumulátort olyan helyen tárolja, ahol nem fagyhat meg.






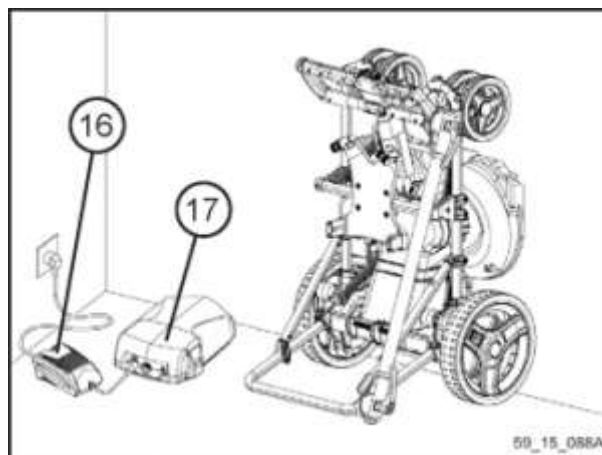


MEGJEGYZÉS:

200 üzemóránként, vagy legalább évente egyszer végeztesse el a fűnyírógép szervizelését. Mindig gondoskodjon a fűnyírógép tisztaságáról és az akkumulátor feltöltéséről, mielőtt eltárolja.

KIEGÉSZÍTŐ TARTOZÉKOK ÉS FOGYÓANYAGOK

- 1– Rasion késtisztító készlet, fűgyűjtéses, cikkszám: 131404
- 2– Rasion késtisztító készlet, univerzális, cikkszám: 134104
- 3– Fűgyűjtő, cikkszám: 120270
- 4– Mulcskészlet (opció): 57154
- 5– 1100-as akkumulátor tartó készlet, cikkszám: 139589
- 6– Biztonsági csapszeg gyűrűvel, cikkszám: 130424

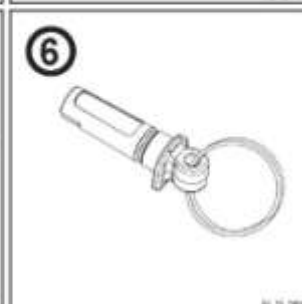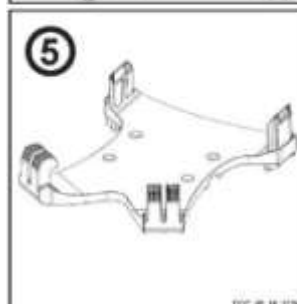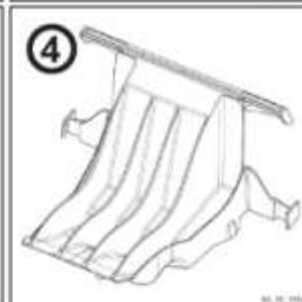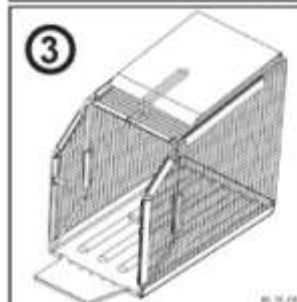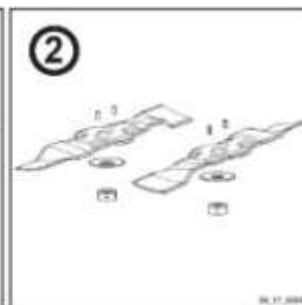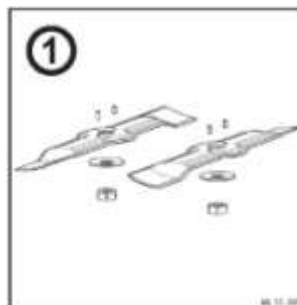

FIGYELEM! Mindig csatlakoztassa le a fűtőirógépet az akkumulátorról, mielőtt bármilyen beavatkozást kezd a késeken.

Probléma	Ellenőrzés	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A fűtőirógép nem indul be.	A kijelző nincs áram alatt.	Az akkumulátor ki van kapcsolva.	Állítsa az akkumulátor kapcsolót a „I” állásba.
		Az akkumulátor le van merülve.	Töltse fel az akkumulátort.
		Az akkumulátor nem működik, vagy az 700 / 800 / 1100-as akkumulátor szürke / fekete csatlakozóval van felszerelve.	Cserélje ki az akkumulátort.
		Hibás csatlakozás az akkumulátorral.	Ellenőrizze az áramellátás kábelét.
		Hibás vezérlés.	Ellenőrizze a csatlakozásokat (gép és akkumulátor) Szükség esetén tisztítsa meg őket súrtított levegővel. Szükség esetén ismételje meg a műveletet.
	A kijelző áram alatt van.		- Kapcsolja ki az akkumulátort. - Csatlakoztassa le az áramellátás kábelét, majd dugja vissza. - Indítsa újra az akkumulátort.
		A „CLE” felirat látható a kijelzőn és a fűtőirógép magától kikapcsol.	- Ellenőrizze, hogy a biztonsági csapszeg megfelelően be van-e helyezve. - Kapcsolja ki az akkumulátort, majd kapcsolja vissza.
		A „SEC” felirat látható a kijelzőn.	Tolja a fűtőirógépet olyan területre, amelynek lejtőszöge kisebb, mint 20°.
		A kazaház be van rakódva.	- Kapcsolja ki az akkumulátort. - Tisztítsa meg a ház belső részét. - Indítsa újra az akkumulátort.
		Belső hiba.	Keresse fel a hivatalos márkaszervizt.
A gép működni próbál, de leáll.		A kazaház be van rakódva.	- Kapcsolja ki az akkumulátort. - Tisztítsa meg a ház belső részét. - Indítsa újra az akkumulátort.
A fűtőirógép beindul, de utána leáll.	A bekapcsol és kikapcsol.	A Be/Ki kapcsolók hibásak.	Keresse fel a hivatalos márkaszervizt.
	A kijelző áram alatt van.	A kazaház be van rakódva.	- Kapcsolja ki az akkumulátort. - Tisztítsa meg a ház belső részét. - Indítsa újra az akkumulátort.
		Hibás áramellátás kábelek.	Keresse fel a hivatalos márkaszervizt.

FIGYELEM! Mindig csatlakoztassa le a fűnyírógépet az akkumulátorról, mielőtt bármilyen beavatkozást kezd a késeken.

Probléma	Ellenőrzés	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A fűnyírógép nem nyírja a fűvet.		A fű túl magas.	Emelje meg a nyírásmagasságot.
		A kaszaház be van rakódva.	- Kapcsolja ki az akkumulátort. - Tisztítsa ki a kaszaház belsejét. - Indítsa újra az akkumulátort.
		A fűnyírókések fordulatszáma túl alacsony.	Növelje meg a fűnyírókések fordulatszámát.
		A fűgyűjtő megtelt.	Ürítse ki a fűgyűjtőt.
Túl kis a kés-fordulatszám		Sérült, vagy kitompult fűnyírókések.	Élezze meg, vagy cserélje ki a fűnyírókéseket.
	A fordulatszám 2500 min ⁻¹ alatt van.	Az aktuális beállítás nem megfelelő a fűnyírási feladathoz.	- Növelje meg a nyírásmagasságot. - Csökkentsen a fűnyírógép haladási sebességét.
A fűnyírógép leáll.	A kijelző áram alatt van.	A „HOT” felirat látható a kijelzőn.	- Várja meg, amíg a fűnyírógép lehűl. - Csökkentsen a fűnyírógép sebességét. - Növelje meg a fűnyírógép nyírásmagasságát.
		Az „OPT” felirat látható a kijelzőn.	- Kapcsoljon át C-1, C-2, C-3, vagy C-4 manuális üzemmódra, vagy - Kapcsolja ki az akkumulátort / Tisztítsa meg az optikai szenzort vízzel és nedves ronggyal / Kapcsolja vissza az akkumulátort.
	A kijelző nincs áram alatt.	Az akkumulátor lemerült.	Töltse fel az akkumulátort a töltőjével.
	1 hosszú sípszó + 1 rövid sípszó.	Túláram.	A fű túl magas, vagy sűrű.
Az akkumulátor szaggatottan sípol.	1 hosszú sípszó + 2 rövid sípszó.	Fűnyírógép túlmelegedés figyelmeztetés.	Várja meg, amíg a fűnyírógép lehűl.
	1 hosszú sípszó + 3 rövid sípszó.	Túlfeszültség, vagy alacsony feszültség figyelmeztetés.	Az akkumulátor lemerült, vagy hibás.
	1 hosszú sípszó + 4 rövid sípszó.	Betömődés biztonsági figyelmeztetés.	Kapcsolja ki az akkumulátort / szabadítsa ki a késeket és/vagy tisztítsa meg a kaszaházat / Indítsa újra az akkumulátort.
	1 hosszú sípszó + 5 rövid sípszó.	Motor figyelmeztetés.	Keresse fel a hivatalos márkaszervizt.
	1 hosszú sípszó + 6 rövid sípszó.	Működtető kapcsoló figyelmeztetés.	Sérült tolókar kábel. Keresse fel a hivatalos márkaszervizt.
		Biztonsági csapszeg figyelmeztetés.	Biztonsági csapszeg hiányzik, tegye be a helyére.

I. Törvényi garancia

A. Rejtett hibákra vonatkozó garancia

A II. bekezdésben foglalt kereskedelmi garanciától eltérően a Polgári Törvénykönyv 1641. bekezdése úgy rendelkezik, hogy "az eladó köteles garanciát vállalni az általa eladott termék olyan rejtett hibáira, amelyek miatt az alkalmatlanná válik a rendeltetésének megfelelő használatra, vagy amely olyan mértékben akadályozná a rendeltetészerű használatot, ami miatt a vevő nem vásárolta volna meg a terméket, vagy alacsonyabb árat fizetett volna érte, ha ismerte volna ezeket a hibákat".

A Polgári Törvénykönyv 1648. bekezdése „A rejtett hibát a vevőnek a hiba felfedezésétől számított két éven belül kell jeleznie.”

B. Jogi megfelelőségi garancia

A Fogyasztóvédelmi Törvény L.211-4. bekezdése "Az eladónak a termékeket a szerződésnek megfelelően kell átadnia, továbbá felelős az átadásakor fennálló hiányosságokért. Az eladó felelős a csomagolásból, az összeszerelési, vagy üzembe helyezési utasításokból eredő hiányosságokért is, ha a szerződés értelmében ezekért ő felelős, vagy a legyártás az ő felelősségi körében történt.

A Fogyasztóvédelmi Törvény L.211-5. bekezdése "A szerződésnek való megfelelés érdekében a terméknek: 1) Meg kell felelnie az ehhez hasonló termékektől általában elvárt céloknak, és ahol alkalmazható: - Meg kell felelnie az eladó által közölt ismertetőnek és rendelkeznie kell azokkal a jellemzőkkel, amelyekkel a vevőnek bemutatott minta, vagy modellváltozat rendelkezett; - Azok a jellemzők, amelyeket a vevő észszerűen elvárhat az eladótól, a gyártótól, vagy annak képviselője által közzétett állítások alapján, különösen a reklámokban, vagy hirdetésekben; 2) rendelkeznie kell a felek közös megállapodásában meghatározott jellemzőkkel, vagy meg kell feleljen bármilyen olyan kifejezett célnak, amelyet a vevő az eladónak megjelölt és az utóbbi azt elfogadta."

A Fogyasztóvédelmi Törvény L.211-12. bekezdése "a hiányosságokból eredő jogi lépésekre a termékek átadásától számított két éven keresztül van lehetőség".

II. Pellenc kereskedelmi garancia

A. Tartalomjegyzék

1. Általános információk

A jogi garanciákon kívül a felhasználó ügyfelek a PELLENC termékekre vonatkozó kereskedelmi garanciákat is élvezhetik, amelyek az összeszerelési hiba, vagy anyaghiba miatt bármilyen okból kifolyólag használhatatlannak minősülő alkatrészek cseréjére terjednek ki.

A garancia a PELLENC által értékesített termék szerves részét képezi.

2. Pótalkatrészek

A kereskedelmi garancia emellett kiterjed az eredeti PELLENC pótalkatrészekre is, kivéve a munkadíjat és bizonyos olyan alkatrészeket, amelyekre az egyes termékek átadásakor átadott, a termékre vonatkozó kézikönyvben meghatározott specifikus meghosszabbított kereskedelmi garanciák vonatkoznak.

B. A garancia időtartama

1. Általános információk

A PELLENC termékekre kereskedelmi garancia vonatkozik a vásárló részére történő átadástól számított két (2) év időtartamra a PELLENC akkumulátorhoz csatlakoztatott termékekre, valamint egy (1) év időtartamra a többi PELLENC termékre.

2. Pótalkatrészek

A termék garanciában cserélt PELLENC pótalkatrészekre a kereskedelmi garancia vonatkozik a PELLENC terméknek a vásárló részére történő átadásától számított két (2) év időtartamra a PELLENC akkumulátorhoz csatlakoztatott termékekre, valamint egy (1) év időtartamra a többi PELLENC termékre.

A Pellenc akkumulátorhoz csatlakoztatott termékek esetében a termék garanciában a 12. hónapot követően kicserélt alkatrészekre egy (1) év garancia vonatkozik.

C. Kizárás a garanciából

A kereskedelmi garancia nem terjed ki azokra a termékekre, amelyeket nem rendeltetészerűen használnak, vagy nem olyan körülmények között, vagy nem olyan célokra használnak, amire tervezték őket; különösen, ha nem a kezelési útmutatóban leírt feltételeknek megfelelően.

A garancia nem érvényesíthető, ha a terméket ütés érte, leejtették, elhanyagolták, felügyelet nélkül hagyták, vagy nem tartották karban, vagy ha a terméket átalakították. A garancia abban az esetben sem érvényesíthető, ha a felhasználó a terméket megpiszkálta, átalakította, módosította.

A kopó- és/vagy fogyóalkatrészekre a kereskedelmi garancia nem terjed ki.

III. A kereskedelmi garancia érvényesítése

1. A termék üzembe helyezési és üzemben kívüli helyezési nyilatkozata

A VIZSONTELDADÓ vállalja, hogy kitölti a számítógépes üzembe helyezési nyilatkozat űrlapot legkésőbb nyolc nappal azután, hogy a terméket áadták a részére, annak érdekében, hogy aktiválja a garanciát a www.pellenc.com weboldalon a "warranties and training" (garanciák és oktatás) oldalon az "extranet" menüben, a PELLENC által a részére korábban átadott azonosító használatával.

Ennek elmulasztása esetén az üzembe helyezési nyilatkozat nem lép hatályba, és a PELLENC kereskedelmi garancia nem lép életbe. Ennek eredményeként a VIZSONTELDADÓ-nak kell viselnie a garanciában elvégzett beavatkozások pénzügyi terheit anélkül, hogy a költségeket ráterhelhetné a felhasználóra.

A VIZSONTELDADÓ azt is vállalja, hogy kitölti a termékhez mellékelt garanciális kártyát, vagy az önjáró gépekre vonatkozó garanciális és üzembe helyezési tanúsítványt, miután aláírta azt a felhasználóval és ledátumozta.

IV. Fizetett vevőszolgálati szolgáltatás

A. Általános információk

A felhasználó általi nem rendeltetészerű használatból, gondatlanságtól, vagy szakszerűtlen karbantartásból eredő meghibásodások, üzemzavarok, törések, valamint a termék normál elhasználódásából eredő működési problémák fizetett vevőszolgálati szolgáltatás keretében háríthatók el még a jogi és kereskedelmi garancia hatálya során is. A jogi és kereskedelmi garancia hatályán kívül eső vevőszolgálati javításokba beletartoznak a mindenféle típusú karbantartások, a beállítások és diagnosztika és tisztítás, és a jelen felsorolás nem teljes körű.

B. Kopó- és fogyóalkatrészek

A kopó- és fogyóalkatrészek szintén a vevőszolgálati szolgáltatások hatálya alá tartoznak.

C. Pótalkatrészek

A fizetett vevőszolgálati szolgáltatások az eredeti PELLENC pótalkatrészekre is kiterjednek, kivéve a munkadíjat, valamint a törvény által előírt és a kereskedelmi garanciális időszakon kívül.

Abban az esetben, amikor eredeti PELLENC pótalkatrészeket cserélnek vevőszolgálati szolgáltatás keretében, akkor az utóbbira a beszerelés napjától számított egy (1) éves garancia vonatkozik.

SOHA NE PRÓBÁLKOZZON A FŰNYÍRÓGÉP, VAGY AZ AKKUMULÁTOR FELNYITÁSÁVAL, MERT AZZAL A GARANCIA ÉRVÉNYTELENÍTÉSÉT KOCKÁZTATJA. HA JAVÍTÁS SZÜKSÉGES, AKKOR KERESSE FEL A HIVATALOS MÁRKA-SZERVIZT.

SZABADALMI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ BERENDEZÉS

- A **PELLENC** fenntartja a jogot arra, hogy bármilyen módosításokat végezzen a termékei felépítésében és kialakításában, ha azt szükségesnek tartja a fejlesztés érdekében.

"EK" MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(CSAK EURÓPÁRA VONATKOZIK)

GYÁRTÓ	PELLENC S.A.
CÍM	QUARTIER NOTRE-DAME ROUTE DE CAVAILLON - B.P 47 84122 PERTUIS CEDEX (FRANCE)
A MŰSZAKI AKTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁÉRT FELELŐS SZEMÉLY	PELLENC S.A.
CÍM	QUARTIER NOTRE-DAME ROUTE DE CAVAILLON - B.P. 47 84122 PERTUIS CEDEX (FRANCE)

MI EZENNEL KIJELENTJÜK, HOGY AZ ALÁBBIKBAN MEGNEVEZETT GÉP:

- ÁLTALÁNOS MEGNEVEZÉS	FŰNYÍRÓGÉP		
- FUNKCIÓ	FŰNYÍRÁS		
- KERESKEDELMI MEGNEVEZÉS	RASION		
- TÍPUS	RASION		
- MODELL	☐ BASIC	☐ EASY	☐ SMART
- SOROZATSZÁM	59R00001 - 59R49999 59S00001 - 59S49999 59T00001 - 59T49999		

TELJESÍTI A GÉPIRÁNYELV (2006/42/EC) VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEIT

ÉS MEGFELEL AZ ALÁBBI EGYÉB EURÓPAI IRÁNYELVEK RENDELKEZÉSEINEK:

- 2006/42/EC Gép Irányelv
- 2014/30/EU Elektromágneses Kibocsátás Irányelv
- 2003/10/EC Zaj Irányelv
- 2002/44/EC Vibráció Irányelv
- 2011/65/EU ROHS Irányelv
- 1907/2006 REACH Rendelet
- 2012/19/EU WEEE Irányelv

AZ ALÁBBI HARMONIZÁLT EURÓPAI SZABVÁNYOK LETTEK FIGYELEMBE VÉVE:

- EN 60335-1:2012+A11:2014
- EN60335-2-77:2010
- EN 55014-2:2009

AZ ALÁBBI EGYÉB SZABVÁNYOK ÉS MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK KERÜLTEK FELHASZNÁLÁSRA:

- EN 55014-1:2012
- EN 61000-4-2:2009
- EN 61000-4-3:2011

A zajszint a maximális értékeket kiváltó üzemi körülmények között

Szimbólum	Érték	Mértékegység	Referencia	Megjegyzés
L_{WAm}	94	dB(A)	1 pW	Mért zajerősség szint
L_{WAg}	96	dB(A)	1 pW	Garantált zajerősség szint

A mért zajerősség szint és a garantált zajerősség szint rögzítése a 2000/14/EK Irányelv V. mellékletében előírt eljárásnak megfelelően került végrehajtásra.

KELT: PERTUIS, 2018.01.18.
JEAN MARC GIALIS
Ügyvezető Igazgató-helyettes

